V1. 0

LAVASCIUGA A1468

ROMMER

LAVADORA SECADORA
LAVASCIUGA A1468

Read all instructions and explanations before use.
Follow the instructions carefully.
Keep the operation instructions handy for later use.
if the appliance is sold or passed on then ensure that the new owner always receives these operation instructions.

CAUTION: RISK OF FIRE !

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01
SAFETY INSTRUCTIONS 02
SPECIFICATIONS 06
PRODUCT OVERVIEW 07
QUICK START GUIDE 08
PRODUCT INSTALLATION 11
OPERATION INSTRUCTIONS 15
CLEANING AND MAINTENANCE 31
TROUBLE SHOOTING 35

CAUTION: HOT SURFACE !

CAUTION: RISK OF FIRE !

Read all instructions and explanations before use.Follow the instructions carefully. Keep the operation instructions handy for later use. if the appliance is sold or passed on then ensure that the new owner always receives these operation instructions.

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The product is intended only for home use and for textiles in household amounts suitable for washing. This appliance is for indoor use only and not intended for built in use. Only use according to these instructions. The appliance is not intended for commercial use.
Any other use is considered as improper use. The producer is not responsible for any damage or injury that may result from it.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm houses;
- By clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Areas for communal use in blocks of flats.

Explanation of Symbols

	DANGER **This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.**
	WARNING OF ELECTRICAL VOLTAGE **This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.**
	WARNING **The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.**
	CAUTION **The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.**
	NOTE **The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.**
	OBSERVE INSTRUCTIONS **This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.**

Please read the following safety information thoroughly and follow it strictly to minimize the risk of fire or explosion, electric shock and to prevent property damage, personal injury or loss of life. Failing to follow these instructions shall void any warranty.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

⚠ WARNING: Electric Shock Hazard

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- If the machine is damaged, it must not be operated unless repaired by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons.
- Risk of electric shock!
- The appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised that they do not play with the appliance.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Animals and children may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not climb or sit on the appliance.

Installation Location and Surrounding

- All washing and additional substances are to be kept in a safe place out of the reach of children.
- Do not install the machine on a carpet floor.
- The obstruction of the openings by a carpet can damage the machine.
- Keep the appliance clear from heating sources and direct sunlight to avoid plastic and rubber parts to corrode.
- Do not use the appliance in humid environments or rooms containing explosive or caustic gas. In case of water leakage or water splashes, let the appliance dry in the open air.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the machine .
- Do not operate the machine in rooms with a temperature of below 5°C. This can cause damages to parts of it. If it is unavoidable, make sure to drain the water completely from the appliance after every use (see“Maintenance - Cleaning of drain pump filter”) to avoid damages caused by frost.
- Never use flammable sprays or substances in the immediate proximity of the appliance.
- That lint must not to be allowed to accumulate around the washer dryer (not applicable for appliances intended to be vented to the exterior of the building).

Installation

- Remove all packaging material and transport bolts before using the appliance. Otherwise, serious damage may result.
- This appliance is equipped with a single inlet valve and can be connected to the cold water supply only.
- Mains plug must be accessible after installation.
- Before washing clothes for the first time, the product shall be operated once throughout all the procedures without any clothes inside.
- Before using the machine, the product shall be calibrated.
- Do not put any excessively heavy objects on the appliance, like water containers or heating devices.

- The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- Max. Inlet water pressure 1 MPa. Min. inlet water pressure 0.05 MPa.

Electrical Connection

- Make sure the supply cable is not trapped by the machine, or it can get damaged.
- Connect the product to a grounded outlet protected by a fuse complying with the values in the "Technical specifications" table. The grounding installation has to be made by a qualified electrician. Ensure that the machine is installed in accordance with the local regulations.
- Water and electrical connections must be carried out by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instructions and local safety regulations.

⚠ WARNING:

- Don´t use multiple plugs or extension cords.
- The appliance must not have an external switching device such as a timer or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- Do not pull the plug out of the mains outlet if there is flammable gas around.
- Never pull out power plug with wet hands.
- Always pull at the plug, not at the cable.
- Always unplug the appliance if it is not being used.

Water Connections

- Check the connections of the water inlet tubes, the water tap and the outlet hose for possible problems due to changes of water pressure. If the connections loosen or leak, close the water tap and get it repaired.
- Do not use the appliance before the pipes and hoses are installed properly by qualified persons.
- Glass door may become very hot during the operation. Keep children and pets far away from the machine while it is operating.
- The water inlet and outlet hoses have to be safely installed and remain undamaged.
- Otherwise, water leakage can occur.
- Do not remove the drain pump filter while there is still water in the appliance. Big quantities of water can leak out, and there is a risk of scalding due to hot water.

Operation and Maintenance

⚠ WARNING:

- Never stop the machine before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat can dissipate.
- The machine is not to be used if industrial chemicals have been used for cleaning. Risk of explosion.

- Never use any flammable, explosive or toxic solvents. Do not use gasoline and alcohol etc. as detergents. Only select detergents that are suitable for machine washing.
- Make sure that all pockets are emptied. Sharp and rigid items such as coins, brooches, nails, screws, stones etc. may cause serious damages to this machine.
- Remove all objects from pockets such as lighters and matches before use the appliance.
- Thoroughly rinse items that have been washed by hand.
- Do not dry unwashed items in the appliance.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, wax and wax removers should be washed in hot with an extra amount of detergent before being dried in the appliance.
- Items containing foam rubber (latex foam), shower caps, water proof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the machine.
- Fabric softeners or similar products should be used are recommended in their instructions.
- Never try to open the door forcefully.
- The door will unlock shortly after the end of a cycle.
- Please do not close the door with excessive force. If it is found difficult to close the door, please check if the clothes are properly inserted and distributed.
- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance and after each use.
- Never pour water over the appliance for cleaning purpose. Risk of electric shock!
- Repairs shall only be carried out by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The producer will not be responsible for damages caused by the intervention of not authorized persons.

Transport

- Before Transport:
  -Bolts shall be reinstalled to the machine by a specialized person;
  -Accumulated water shall be drained out of the machine.
- This appliance is heavy. Transport with care. Never hold any protruding part of the machine when lifting. The machine door can not be used as a handle.

Model	Washing/Drying Capacity
LAVASCIUGA A1468	8.0/6.0kg

SPECIFICATIONS

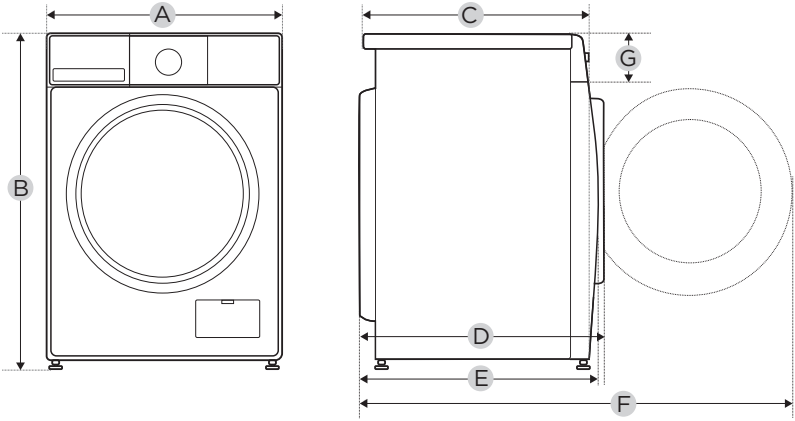

Model	LAVASCIUGA A1468
Power Supply	220-240V~,50Hz
MAX.Current	10A
Standard Water Pressure	0.05MPa~1MPa
Washing Capacity	8.0kg
Drying Capacity	6.0kg
Dimension	
A	595mm
B	850mm
C	475mm
Weight	63kg
Rated Power	1900W
Drying Power	1300W
Reference Dimension	
D	539mm
E	521mm
F	1045mm
G	135mm

PRODUCT OVERVIEW

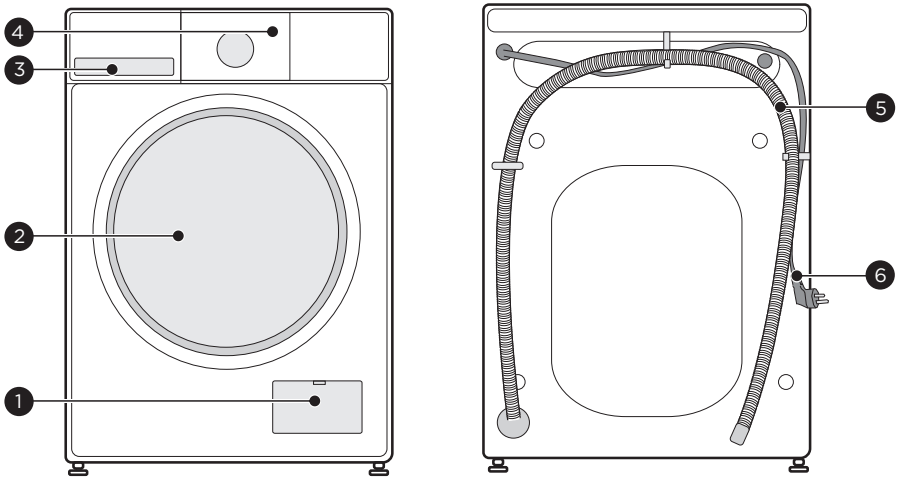

1	Service flap	4	Control panel
2	Door	5	Drain hose
3	Detergent dispenser	6	Power supply cord

NOTE

The product picture is for illustration only, please refer to real product as reference.

Accessories

4 x Cover caps	1 x Supply hose cold water	1 x Owner's manual	Acoustic sponge (optional)
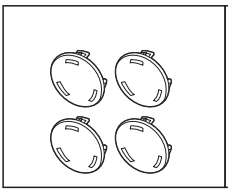	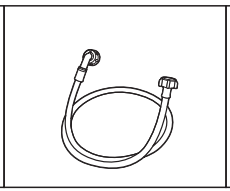	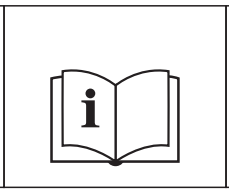	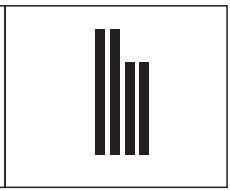

QUICK START GUIDE

⚠ CAUTION

- Before washing, please make sure the machine is installed properly.
- Your appliance was thoroughly checked before it left the factory. To remove any residual water and to neutralize potential odors, it's recommended to clean your appliance before first use. For this reason, recommended to clean the inner drum by running the "Drum Clean" or other program with the optional temperature of 90°C. Be careful not to put laundry and detergent in the machine.

Calibration

It's recommended to calibrate the washing machine, so that provide the best performance.

The appliance is able to detect the amount of laundry loaded. This function is optimizing the product performance by minimizing energy and water consumption, saving you money and time. For this reason it's recommended to calibrate the appliance for best use.

1. Remove all accessories from the drum and close the door;
2. Insert the mains plug to the socket;
3. Switch on the machine, and within 10 seconds, press "Temp." and "Boost" simultaneously and continuously (normally 3 seconds) until "t19" is displayed.

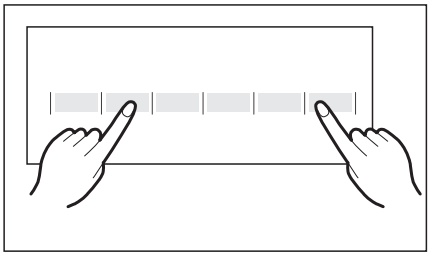

4. Press ▷|| to start the appliance, initially"0" is displayed, and then "***" (such as "126")is displayed to indicate the real time drum speed. If the machine is successfully calibrated, "PAS" will be displayed, otherwise, "FAL" will be displayed.

1. Before Washing

1. Plug in

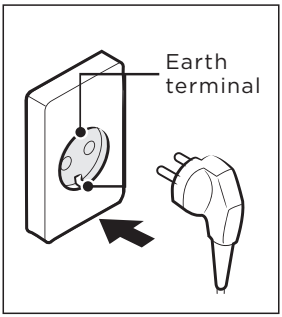

2. Open tap

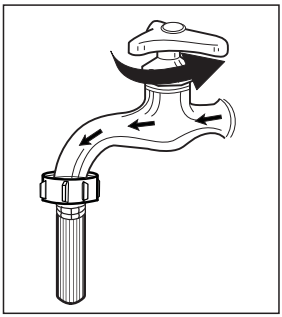

3. Load

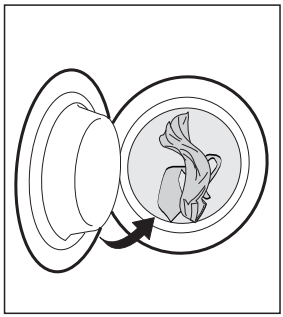

4. Close door

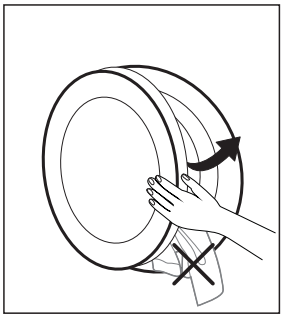

5. Add detergent

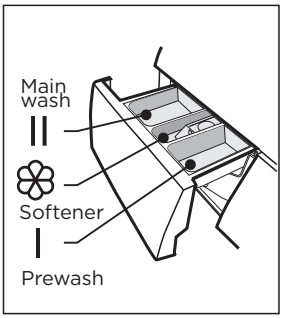

NOTE

- Detergent need to be added in compartment I if the pre-wash function is selected.
- When closing the door, please make sure that your clothes are not caught between the sealing ring and the machine door to prevent water leakage caused by pulling and damaging the sealing ring during operation.

2. Washing

1. Power on

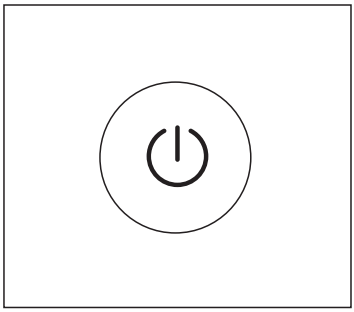

2. Select programme

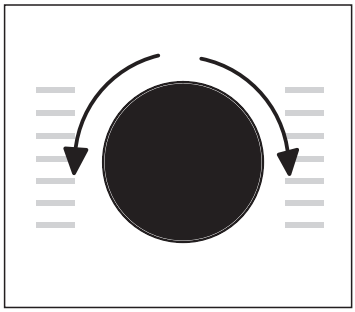

3. Select function or remain default settings

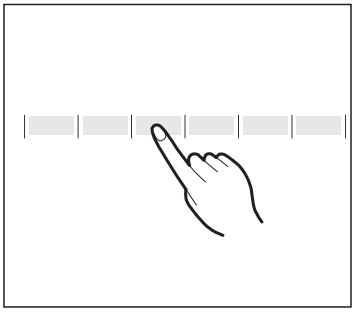

4. Press Start/Pause to start the program

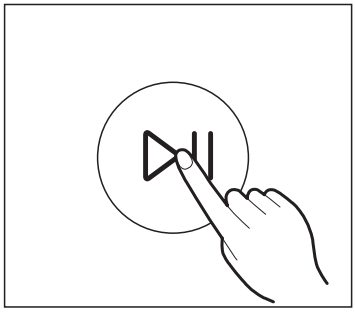

3. After Washing

Buzzer beep and “End” on display.

PRODUCT INSTALLATION

Tools Needed If Installation By Yourself (not include)

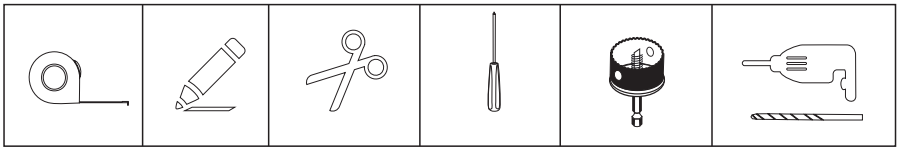

Installation Area

WARNING

- Stability is important to prevent the product from wandering!
- Make sure the machine is standing leveled and stable.
- Make sure that the product does not stand onto the power cord.
- Make sure to maintain the minimum distances from the walls as shown in the picture.

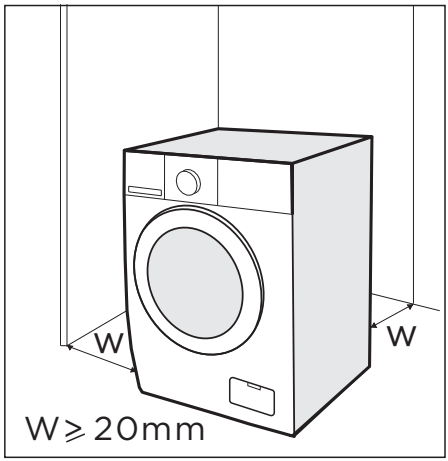

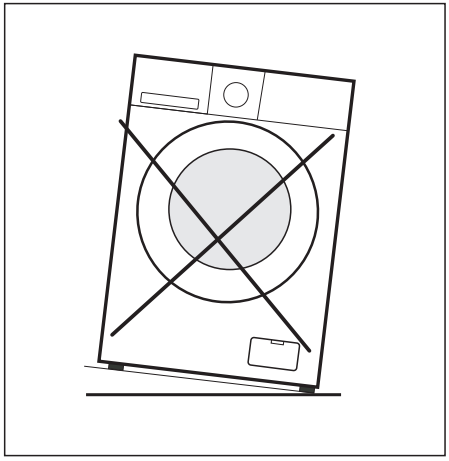

Before installing the machine, the location characterized as follows shall be selected:

1. Rigid, dry, and level surface.
2. Avoid direct sunlight.
3. Sufficient ventilation.
4. Room temperature is above 5 °C .
5. Keep far away from the heat sources such as coal or gas burning appliances.

Unpacking the Machine

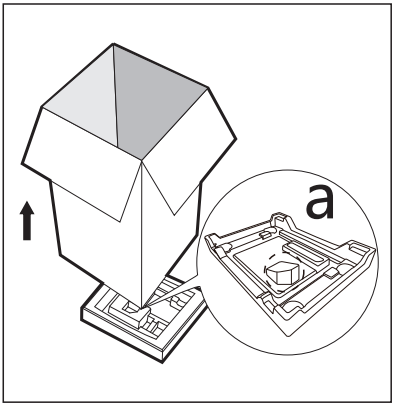

WARNING

- Packaging material (e.g. Films, Styrofoam) can be dangerous for children.
- There is a risk of suffocation ! Keep all packaging well away from children.

1. Remove the cardboard box and styrofoam packing.
2. Lift the machine and remove the base packaging. Make sure the small triangle foam (a) is removed with the bottom packaging together. If not, lay the unit down on the side surface and remove it manually.
3. Remove the tape securing the power supply cord and drain hose.
4. Remove the inlet hose from the drum.

Remove Transport Bolts

WARNING

You must remove the transport bolts from the backside before using the product.

1. Loosen the 4 transport bolts with a spanner.

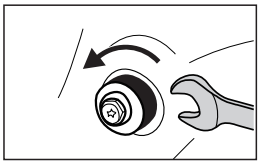

2. Remove the bolts including the rubber parts and keep them for future use.

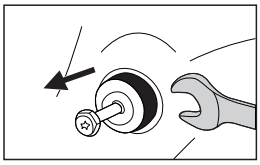

3. Close the holes using the cover caps.

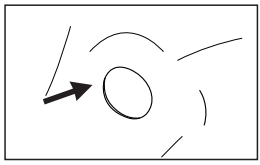

Levelling the Machine

WARNING

The lock nuts on all four feet must be screwed tightly against the housing.

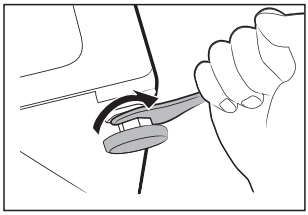

1. Loosen the lock nut.
2. Turn the foot until it reaches the floor.
3. Adjust the legs and lock the nuts with a spanner. Make sure the machine is level using a spirit level.

Connect the Water Supply Hose

WARNING

To prevent leakage or water damage, follow the instructions in this chapter.
• Do not kink, crush or modify water inlet hose.

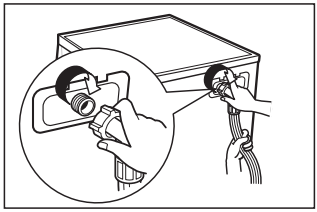

Connect the water supply hose to the water inlet valve and a water tap with cold water as indicated.

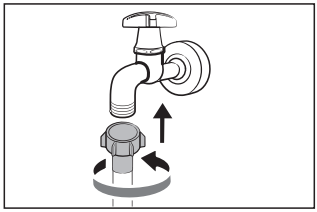

NOTE

• Connect manually, do not use tools. Check if the connections are tight.

Drain Hose

WARNING

• Do not kink or protract the drain hose.
• Position drain hose properly ,otherwise damage might result in water leakage.
• It is not allowed to remove the buckle of drain pipe.

There are two ways to place the end of drain hose:

1.Put it into the water trough.

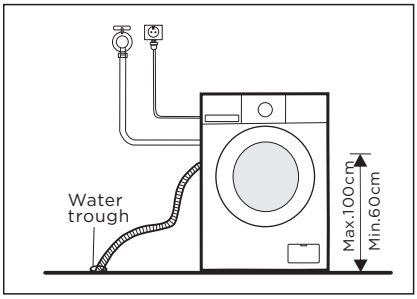

2.Connect it to the branch drain pipe of the trough.

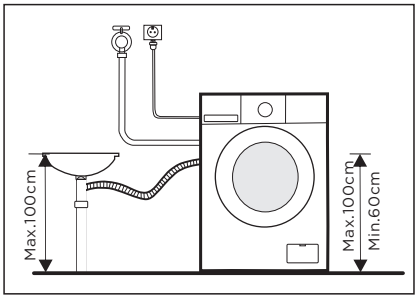

Acoustic Sponge

NOTE

- Please make sure to assemble the acoustic sponges, which can effectively reduce the noise caused by the machine while working, in order to provide you with a more peaceful and quiet living environment.

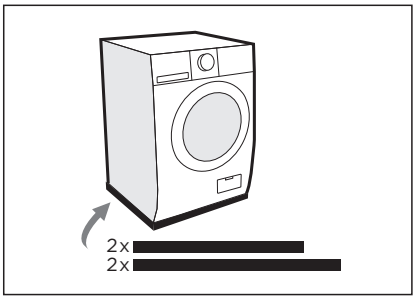

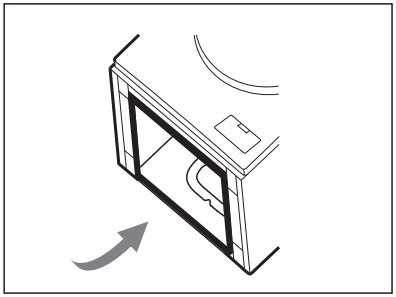

1. Get the machine laid on the floor, using some soft material like foam or clothes between the machine and floor for a protection;
2. Stick the 2x longer sponges to the longer bottom edges of machine, and the 2x shorter sponges to the shorter bottom edges.

OPERATION INSTRUCTIONS

Before Each Washing

- The ambient temperature of the machine should be 5°C-40°C. If used under 0°C, the inlet valve and draining system may be damaged. If the machine is installed under freezing conditions, it should be transferred to normal ambient temperature to ensure the water supply hose and drain hose can unfreeze before use.
- Please check your laundry care labels and the detergent use instructions before wash. Use non-foaming or less-foaming detergent suitable for machine properly.

1. Take all items out of the pockets

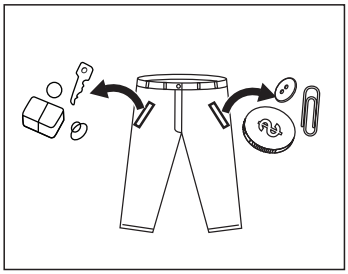

2. Sort laundry according to color and textile type

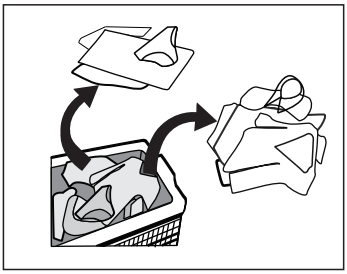

3. Tie together long textile strips and belts, close zips and button

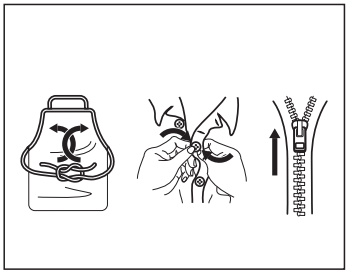

4. Put small items into a laundry bag

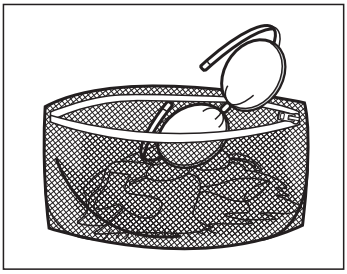

⚠ WARNING

- Do not wash or dry articles that have been cleaned in, washed in, soaked in, or dabbed with combustible or explosive substances like wax, oil, paint, gasoline, alcohol, kerosene, and other flammable materials.
- Washing single clothes items may easily create big eccentricity. Therefore it is suggested to add one or two more laundry items to the wash so that spin can be done smoothly.
- Do not wash, spin water-proof seats, mats, or clothing.

Detergent Dispenser

I Pre wash
II Main wash
Softener
Release button to pull out the dispenser

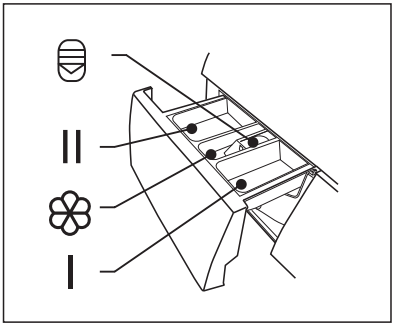

CAUTION

- Detergent only need to be added in “compartment I ”after selecting pre-wash function.
- Do not put laundry beads into the detergent dispenser.

Programme	I	II / 💧	❀
Quick 15'/1h WD		●	○
Steam Hygiene	○	●	○
ECO 40-60		●	○
20℃		●	○
Wash and Dry		●	○
Auto Dry			
Time Dry			

Programme	I	II / 💧	❀
Spin Only			
Drum Clean			
Wool		●	○
Baby Care	○	●	○
Mix	○	●	○
Cotton	○	●	○

● Means must ○ Means optional

Detergent Recommendation

Recommended washing detergent	Type of laundry and textile	Wash cycles	Washing temp. °C
Heavy-duty detergent with bleaching agents and optical brighteners	White laundry made from boil-proof cotton or linen	Cotton,ECO 40-60, Mix	40
Colour detergent without bleaching agent and optical brighteners	Coloured laundry made from cotton or linen	Cotton,ECO 40-60, Mix	40
Color or mild detergent without optical brighteners	Coloured laundry made from easy care fibres or synthetic materials	20°C	20
Mild washing detergent	Delicate textiles, silk, viscose	Quick 15'/1h WD	Cold
Special wool detergent	Wool	Wool	40

NOTE

- Agglomerating or ropy detergent or additive can be diluted in some water before pouring it into the detergent dispenser, to avoid its inlet to get blocked and thus cause a water overflow.
- Please choose the suitable type of detergent to get a maximum of washing performance and a minimum of water and energy consumption.
- To achieve the best cleaning result a proper detergent dosing is important.
- Use a reduced detergent amount if the drum is not filled completely.
- Always adjust the amount of detergent to the water hardness, if your tap water is soft, use less detergent.
- Dose according to how dirty your laundry is, less dirty clothes require less detergent.
- Highly concentrated (compact detergent) requires particularly accurate dosing.

Following symptoms are a sign of detergent overdosing:
- heavy foam formation
- poor washing and rinsing result

Following symptoms are a sign of detergent under dosing:
- laundry turns grey
- built-up of limescale deposits on the drum, the heating element and/or the laundry

Control Panel

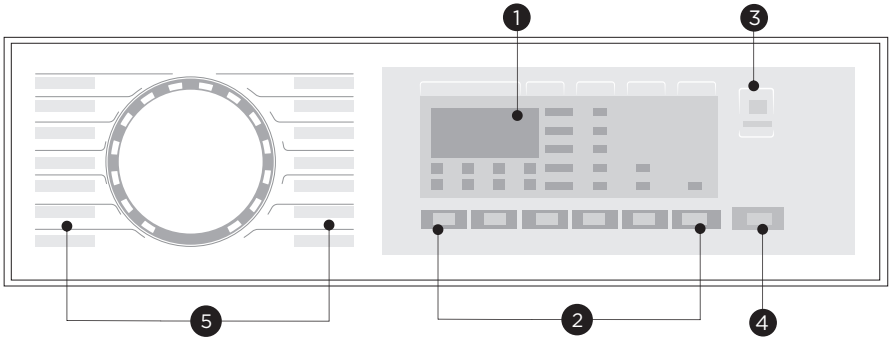

1 Display

The display shows settings, estimated remaining time, options and status messages.

2 Option

Press buttons to change program parameters or select additional functions.

3 On/Off

Turn the appliance On/Off.

4 Start/Pause

Start or pause your program.

5 Program

Choose appropriate program according to the laundry type.

Display

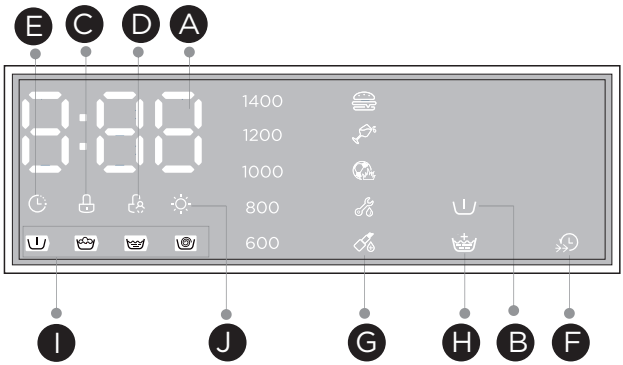

A Display	
Wash Time 125 Speed 600 End End	Delay Time 2H Error E30 Temp. 30
B Pre Wash	**C** Door Lock
D Child Lock	**E** Delay
F Boost	**G** STAIN MASTER
H Extra Rinse	**I** Pre Wash-Wash-Rinse-Spin
J Dry	

Programmes

Programme	Wash/Dry Load (kg)	Temp. (°C)	Default Time (h:min)
Quick 15'/1h WD	2.0/1.0	Cold/Cold	0:15/0:58
Steam Hygiene	4.0/3.0	60	2:28
ECO 40-60	8.0/--	--	3:38
20℃	4.0/--	20	1:01
Wash and Dry	8.0/6.0	40	5:16
Auto Dry	--/6.0	--	4:09
Time Dry	--/6.0	--	0:40
Spin Only	8.0	--	0:12
Drum Clean	-	90	1:18
Wool	2.0/--	40	1:07
Baby Care	8.0/6.0	60	2:01
Mix	8.0/6.0	40	1:20
Cotton	8.0/6.0	40	3:39

Cotton,Mix are auto weighting programs. When these 2 programs are selected, the washing machine will automatically adjust the appropriate water level and wash time according to the weight of the laundry during the washing process.

NOTE

- The parameters in this table are only for user's reference. The actual parameters maybe different with the parameters in above mentioned table.

Programmes

LAVASCIUGA A1468							
Cycle	Nominal capacity in kg	Temperature setting °C	Cycle duration in hours and minutes	Energy consumption in kWh/operalling cycle	Water consumption in liter/operalling cycle	Highest temperature °C[1)]	Residual moisture in % /spin speed[2)]
Quick 15′	2.0	Cold	0:15	0.030	40	Cold	70%/800
Mix	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
20℃	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65%/1000
Baby Care	8.0	60	2:01	1.317	71	60	65%/1000
Cotton	8.0	40	3:39	0.998	71	40	60%/1400
ECO 40-60[3)]	8.0	--	3:38	0.695	63.0	37	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.354	43.0	28	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.186	35.0	24	53.9%/1351
Wash and Dry[4)]	6.0	--	9:30	3.825	104.0	28	3%/1400
	3.0	--	7:00	1.948	69.0	25	3%/1400

- The above data is for reference only, and the data may change due to different actual use conditions.
- The values given for programmes other than the ECO 40-60 programme and the Wash and Dry cycle are indicative only.
- 20°C is able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C, which complies with the regulation (EU) 2019/2023.
- Concerning to EN IEC 62512:2020+A11:2020,EN 60456:2016+A11:2020
  With (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU)2021/341,
  The EU energy efficiency class is: D
  Energy test program: ECO 40-60. Other as the default.
  Half load for 8.0kg machine: 4.0kg.
  Quarter load for 8.0kg machine: 2.0kg.
  Energy test program: Wash and Dry; Dry level: d-3, Extra Dry. Other as the default.
  Dry load for 8.0kg machine: 6.0kg, Half load machine: 3.0kg.

Programmes

1. The highest temperature reached by the laundry in the wash cycle for at least 5 minutes.
2. Residual moisture after the wash cycle in water content percent and the spin speed at which this was achieved.
3. The ECO 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C or 60°C, together in the same cycle. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.
4. The Wash and Dry programme, dry level setting “d-3” Extra Dry is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40°C, together in the same cycle, and to dry it in such a way that it can be immediately stored in a cupboard. This programme is used to assess the compliance with the regulation (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the household machine up to the capacity indicated for the respective programmes will contribute to energy and water savings.

Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

⚠ CAUTION

- If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme. The machine will continue the programme when the power supply is re-established.

Programmes are available according to the laundry type.

Programmes	
Cotton	Hard-wearing textiles, heat-resistant textiles made of cotton or linen.
Auto Dry	This program is designed for drying clothes automatically to achieve the best dry performance.
Time Dry	Can select drying as set time.
Baby Care	Washing the baby's clothes, it can make the baby's wear cleaner and make the rinse performance better to protect the baby skin.
Mix	Mixed load consisting of textiles made of cotton and synthetics.
20°C	Able to clean lightly soiled cotton laundry, at a nominal temperature of 20 °C.
ECO 40-60	Able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.
Steam Hygiene	Steam is applicable for daily laundries. The steam can deeply penetrate the fiber, which effectively eliminate bacterias and germs, preventing odors and protecting your health.
Quick 15′/1h WD	This procedure defaults to Quick 15′ , press the "Dry" to switch to 1h WD.
Quick 15′ 1h WD	This procedure is suitable for washing few and not very dirty clothes quickly. For small synthetic clothes or shirts, load limitation is 1 kg (about 4 shirts).
Drum Clean	Specially set in this machine to clean the drum and tube. It applys 90 °C high temperature sterilization to make the clothes washing more green. When this programme is performed, the clothes or other washing cannot be added. When proper amount of chlorine bleaching agent is put in, the barrel cleaning effect will be better. The customer can use this programme regularly according to the need.
Wool	Hand or machine-washable wool or richwool textiles.Especially gentle wash programme to prevent shrinkage, longer programme pauses (textiles rest in wash liquor).
Spin Only	Spins and drains the water.
Wash and Dry	The standard energy program for washing and drying.

Option

Cycle	Default Temp.(℃)	Default spin speed (rpm)	Additional functions
		1400	
Quick 15′/1h WD	Cold/Cold	800/1400	
Steam Hygiene	60	1000	
ECO 40-60	--	1400	
20℃	20	1000	
Wash and Dry	40	1400	
Auto Dry	--	1200	
Time Dry	--	1200	
Spin Only	--	1000	
Drum Clean	90	--	
Wool	40	600	
Baby Care	60	1000	STAIN MASTER
Mix	40	1000	STAIN MASTER
Cotton	40	1400	STAIN MASTER

NOTE

- For the maximum spin speed, program time, and other details of the ECO 40-60 program, please refer to the content on the Product Fiche page.
- The table shows which cycle offers which options for adjustment.

Pre Wash

Extra washing function before the main washing cycle starts to increase the washing performance.

Note: Detergent needs to be added to the compartment I.

Extra Rinse

The laundry will undergo an extra rinse after selecting this function.

Boost

The function can decrease the washing time.

STAIN MASTER

STAIN MASTER offers specific treatments for five scenarios (Food, Drinks, Sports & Fitness, Outdoor & Workers, Health & Beauty) to professionally solve according to laundry problems

STAIN MASTER	scenarios	Wash Cycles	Typical stain
	Food	Cotton, Mix, Baby Care	Fresh Vegetables, Fresh Juice, Food Sauce
	Drinks	Cotton, Mix, Baby Care	Red wine, hot drink, soft drink
	Sports & Fitness	Cotton, Mix	Grass Stains, Dust, Sweat Stains
	Outdoor & Workers	Cotton, Mix	Grease, Mud Stain, Carbon Pigment
	Health & Beauty	Cotton, Mix	Cosmetics, Blood, Drugs

Mute the buzzer

Start Press the [STAIN MASTER] and [Function] buttons for 3sec., the buzzer is mute.

To act the buzzer function, press the buttons again for 3 seconds. The setting will be kept until the next reset.

⚠ CAUTION

- After Muting the buzzer function, the sounds will not be activated any more.

Dry

Press the Dry button continuously to choose the dry level: Normal Dry/ Extra Dry/ Less Dry / Time Dry.

D-1:Less Dry

D-2:Normal Dry

D-3:Extra Dry

Time Dry: Drying your laundry and finish within given time (30/60/90/120/180 minutes).

NOTE

- Drying hints
  - Clothes could be dried after spinning
  - To ensure quality dry the textiles,please classify them according to their kinds and the drying temperature.
  - Synthetic should be set the proper drying time .
  - If you want to iron the clothes after drying,please put them for a while.
- Clothes not suitable for drying
  - Particularly delicate items such as synthetic curtains,woolen and silk, clothes with metal inserts,nylon stockings,bulky clothes,such as anoraks,bedcovers,quilts,sleeping bags and duvets must not be dried.
  - Clothes padded with foam-rubber or materials similar to foam-rubber must not be machine dried.
  - Fabrics containing residues of setting lotions or hair sprays, nail solvents or similar solutions must not be machine dried in order to avoid the formation of harmful vapours.

Child Lock
This function is meant to keep children from misusing the controls.

Press [Function] and [Boost] simultaneously for 3 sec. until the buzzer beep. The childlock indicator switches on.

⚠ CAUTION

When the Child Lock is activated, the display will alternately show “CL” and the remaining time.
Pressing any other button will cause the Child Lock indicator to flash.
When the program ends, “CL”and“End” will alternate on the display.

The Child Lock deactivates the function of all buttons except the On/Off button and the Child lock button!
Only the simultaneous pressing of the two buttons can deactivate the Child Lock!
Please deactivate the Child Lock before selecting a new program!

Reload
This operation can be executed during the washing progress. When the drum is still rolling and there is large amount of water with high temperature in the drum. The state is unsafe and the door cannot be opened forcefully. To press [Start/Pause] for 3 sec. to reload, and start the clothes adding in the midway function. Please follow the steps as bellow:

1.Wait until the drum stops rotation.
2.The door lock is unlocked.
3.Close the door when the clothes are reloaded and press the [▷||] button.

Press[▷||]3sec. Reload the clothes Start

⚠ CAUTION

- Don't use the Reload function when the water level over the edge of the inner tub or the temperature is higher.

Temp.

Temp.
When needed, the washing temperature can be adjusted by pressing the temperature button in the following steps:
Cold - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Spin

Spin
When needed, the spinning speed can be adjusted pressing the Speed button in the following steps: 1400:0-600-800-1000-1200-1400

My Cycle
To memory the frequently used programme. After choosing the programme and setting the options, press [Spin] and [STAIN MASTER] buttons 3 sec. before start to wash.The default setting course is Cotton.

Delay
1. Select a programme
2.Press the [Temp.] and [Spin] buttons to choose the delaying time 0-24H
3.Press [Start/Pause] to start the delay operation



Choose programme Setting time Start

To cancel the Delay function, press the two buttons before starting the program until the display shows 0 H. If the program has already started, switch the appliance off and afterwards on and select a new programme.

NOTE

Usage counter
1:Please press " Dry" and "Boost" on control panel simultaneously and continuously for around 5sec. under power-on status, the device display shows digits--the value can indicate the times of equipment usage.
2.Press " Dry" and "Boost" on control panel simultaneously and continuously for around 5sec. and customer can resume to normal operation.

Product Fiche

Supplier's name or trade mark([a]),([d]):

Supplier's address([a]),([d]):

Model identifier([a]):LAVASCIUGA A1468

General product parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated capacity(kg)	Rated capacity([c])	6.0	Dimensions in cm([a]),([d])	Height	85
	Rated washing capacity([b])	8.0		Width	60
				Depth	48
Energy efficiency index	EEI_W([b])	46.6	Energy efficiency class	EEI_W([b])	A
	EEI_{WD}([c])	66.9		EEI_{WD}([c])	D
Washing efficiency index	I_W([b])	1.031	Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)	I_R([b])	5.0
	J_W([c])	1.031		J_R([c])	5.0
Energy consumption in kWh per kg per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	0.424		Energy consumption in kWh per kg per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used	3.074	
Water consumption in litre per cycle, for the eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	48		Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water	90	
Maximum temperature inside the treated textile ([b])(°C)	Rated washing capacity	37	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the wash and dry cycle	Rated capacity	28
	Half	28		Half	25
	Quarter	24			
Spin speed(rpm)([b])	Rated washing capacity	1351	Weighted remaining moisture content (%)([b])	53.9	
	Half	1351			
	Quarter	1351			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated washing capacity	3:38	Spin-drying efficiency class ([b])	B ([d])	
	Half	2:48			
	Quarter	2:48			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity (dB(A) re 1 pW)	72		wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	9:30
				Half	7:00
Type	free-standing		Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the eco 40-60 programme at rated washing capacity	A ([e])	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W)(if applicable)	N/A	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W)(if applicable)	N/A	

Minimum duration of the guarantee offered by the supplier ([a]),([d]):

This product has been designed to release silver ions during the washing cycle	NO

Additional information:

Weblink to the supplier's website, where the information in point 9 of Annex II to Commission Regulation (EU)2019/2023 is found:

(a) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
(b) for the eco 40-60 programme.
(c) for the wash and dry cycle.Dry level: d-3, Extra Dry.
(d) changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
(e) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

1) The actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2) The actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.
3) Delivery of the spare parts within 15 working days after having received the order.

Product Data Sheet concerning (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2023, (EU) 2021/340, (EU) 2021/341.

The product data sheet for your appliance can be found online.
Go to https://eprel.ec.europa.eu and enter the model identifier for your appliance to download the data sheet.
The model identifier for your appliance can be found in the technical specifications section.

CLEANING AND MAINTENANCE

Cleaning and Care

WARNING

- Always unplug the appliance and close the water tap before cleaning and maintenance.

Cleaning the Cabinet

Proper maintenance on the machine can extend its working life. The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary. If there is any water overflow, use a towel to wipe it off immediately. Never use sharp items to clean the appliance.

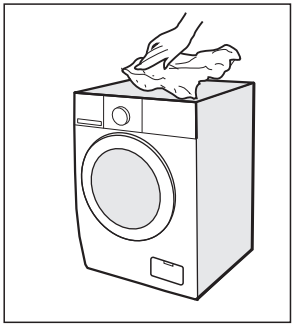

CAUTION

- Never use abrasive or caustic agents. Such as formic acids or its diluted solvents or similar substances, like alcohol or chemical products.

Cleaning the Drum

Any rust stains left inside the drum by metal articles must be removed immediately using chlorine-free detergents. Never use steel wool for cleaning the drum!

NOTE

- Keep any laundry away from the machine while cleaning the drum.

Cleaning the Door Seal and Glass

Wipe the glass and seal after each wash to remove lint and stains. If lint builds up it can cause leakages.
Remove any coins, buttons and other objects from the seal after each wash.
Clean the Door Seal and Glass every the machine runs 60 times (appear C2 on control panel) to ensure the normal operation of the appliance.

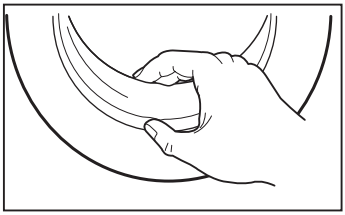

Cleaning the Inlet Filter

NOTE

- Diminishing water flow is a sign that the filter needs to be cleaned.

1. Close the tap and remove the water supply hose from it.

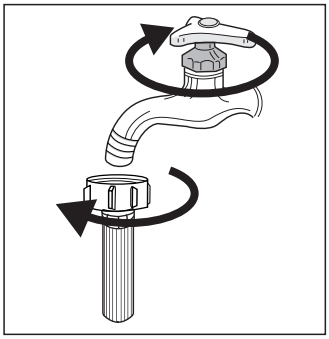

2. Clean the filter with a brush.

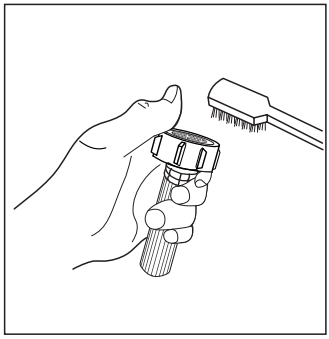

3. Unscrew the water supply hose from the backside of the machine.
   Pull out the filter with long nose pliers.

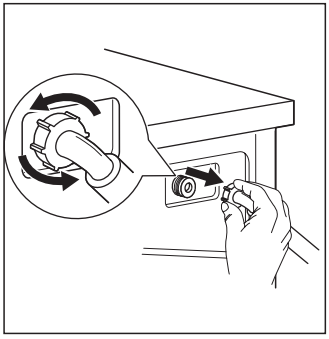

4. Use a brush to clean the filter.

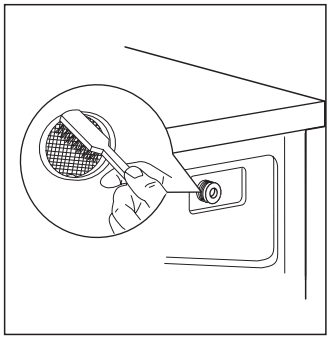

5. Reinstall the filter to the water inlet and reconnect the water supply hose.

6. Clean the Inlet filter every the machine runs 60 times (appear C2 on control panel) to ensure the normal operation of the appliance.

Cleaning the Detergent Dispenser

1. Press down the release [ ] on the softener cover and pull the dispenser drawer out of the recess.
2. Lift the softener cover off the dispenser drawer and wash both items with water.
3. Clean the inside of the recess with a brush.
4. Restore the softener cover and push the drawer back into the recess.

1. Press the release and remove the dispenser drawer

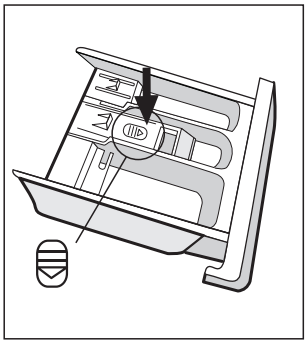

2. Clean the dispenser drawer and the softener cover under water

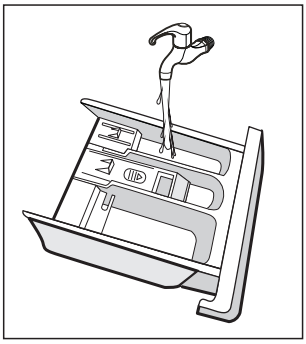

3. Clean the recess with a soft brush

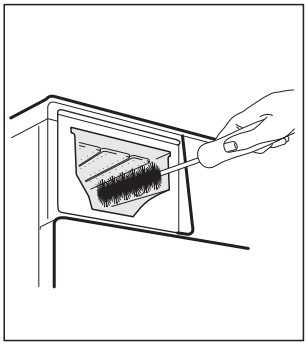

4. Insert the dispenser drawer

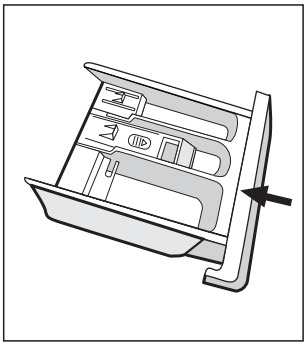

NOTE

- Do not use abrasive or caustic agents to clean plastic parts.
- Clean the detergent dispenser every the machine runs 60 times (appear C2 on control panel) to ensure the normal operation of the appliance.

Cleaning the Drain Pump Filter

WARNING

- Make sure that the machine has finished the washing cycle and is empty. Switch it off and unplug it before cleaning the drain pump filter.
- Be careful of hot water. Wait for water cooling down. Risk of scalding!
- Clean the filter periodically every the machine runs 50 times (appear C1 on control panel) to ensure the normal operation of the appliance.

1. Open the lower cover cap

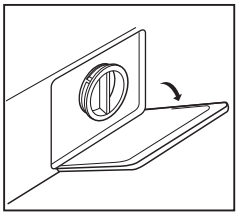

2. Open the filter by turning to the counter clockwise

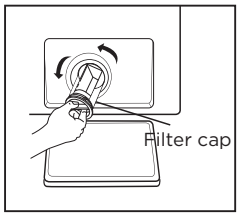

3. Remove extraneous matters

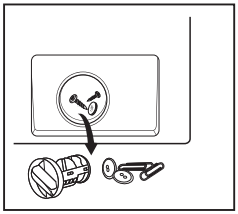

4. Carefully reinsert the filter and screw the lower cover cap in clockwise

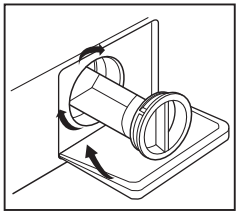

CAUTION

• Make sure that valve cap and emergency drain hose are reinstalled properly, cap plates should be inserted aligning to hole plates otherwise water may leak.
• When the appliance is in use and depending on the programme selected there can be hot water in the pump. Never remove the pump cover during a wash cycle, always wait until the appliance has finished the cycle, and is empty. When replacing the cover, ensure it is securely re-tightened.

TROUBLE SHOOTING

Whenever there is a problem with the appliance, check if you can solve it following the tables below. If the problem persists, please contact the customer service.

Description	Possible Cause	Solution
Appliance does not start	Door is not closed properly.Clothes are stuck.	Close the door properly and restart. Check the laundry.
Door can´t be opened	Safety protection is activated.	Disconnect the power and restart.
Water leakage	Connections are not tight enough.	Check and fasten the water inlet pipe. Check and clean the outlet hose.
Detergent residues in the detergent dispenser	Detergent is damp and/or clotted.	Clean and wipe the detergent dispenser dry.
Indicator or display does not work	PC board or harness have connection problems.	Switch off the power and check if the mains plug is connected properly.
Abnormal noise	Fixing bolts are still in place. Floor is not solid or level.	Check if the fixing bolts have been removed. Make sure the appliance is installed on a solid and level floor.

Error Codes

Description	Possible Cause	Solution
E30	Door is not closed properly.	Close the door properly and restart.
E10	Water injecting problem during wash cycle.	Check if the water pressure is high enough. Straighten the water pipe. Clean the inlet valve filter.
E21	Overtime water draining	Check the drain hose for blockage.
E12	Water overflow	Restart the appliance.
EXX	Others	Restart the appliance. If problem persists, please contact the customer service.

CONTENIDO

CARTA DE AGRADECIMIENTO 01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 02
ESPECIFICACIONES 06
VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO 07
GUÍA DE INICIO RÁPIDO 08
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO 11
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 15
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 31
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 35

PRECAUCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE !

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO !

Lea todas las instrucciones y explicaciones antes de usar. Siga cuidadosamente las instrucciones. Mantenga las instrucciones de operación a mano para uso futuro. Si el electrodoméstico se vende o se transfiere, asegúrese de que el nuevo propietario reciba siempre estas instrucciones de operación.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso Previsto

El producto está destinado únicamente para uso doméstico y para cantidades de textiles adecuadas para el lavado en hogares . Este electrodoméstico es solo para uso en interiores y no está destinado para uso integrado . Úselo solo de acuerdo con estas instrucciones . El electrodoméstico no está destinado para uso comercial.
Cualquier otro uso se considera un uso inadecuado. El fabricante no se hace responsable de los daños o lesiones que puedan resultar de ello.
Este electrodoméstico está destinado a ser utilizado en hogares y aplicaciones similares, como:
- Áreas de cocina para el personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- Casas rurales;
- Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos tipo residencial;
- Entornos tipo casa de huéspedes;
- Áreas de uso comunitario en bloques de apartamentos.

Explicación de los Símbolos

PELIGRO
Este símbolo indica que existen peligros para la vida y la salud de las personas debido a un gas extremadamente inflamable.

ADVERTENCIA DE TENSIÓN ELÉCTRICA
Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión eléctrica.

ADVERTENCIA
La palabra de señalización indica un peligro con un nivel medio de riesgo que, si no se evita, puede resultar en muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN
La palabra de señalización indica un peligro con un grado bajo de riesgo que, si no se evita, puede resultar en lesiones leves o moderadas.

NOTA
La palabra de señal indica información importante (por ejemplo, daños a la propiedad), pero no peligro.

CUMPLIR INSTRUCCIONES
Este símbolo indica que solo un técnico de servicio debe operar y mantener este electrodoméstico de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea detenidamente la siguiente información de seguridad y siga estrictamente estas indicaciones para minimizar el riesgo de incendio o explosión, descarga eléctrica y para prevenir daños a la propiedad, lesiones personales o pérdida de vidas. No seguir estas instrucciones anulará cualquier garantía.
Este electrodoméstico no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad.

⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de Descarga Eléctrica

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
- Si la máquina está dañada, no debe ser operada a menos que sea reparada por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar.
- ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- El electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y comprendan los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben realizarse por niños sin supervisión.
- Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados a menos que estén bajo supervisión continua.
- Los animales y los niños pueden trepar al interior de la máquina. Compruebe la máquina antes de cada operación.
- No trepe ni se siente en el electrodoméstico.

Ubicación de Instalación y Entorno

- Todos los detergentes y sustancias adicionales deben guardarse en un lugar seguro fuera del alcance de los niños.
- No instale la máquina en un suelo alfombrado.
- La obstrucción de las aberturas por una alfombra puede dañar la máquina.
- Mantenga el electrodoméstico alejado de fuentes de calor y luz solar directa para evitar que las piezas de plástico y goma se deterioren.
- No utilice el electrodoméstico en entornos húmedos o en habitaciones que contengan gas explosivo o cáustico. En caso de fugas de agua o salpicaduras, deje que el electrodoméstico se seque al aire libre.
- El electrodoméstico no debe instalarse detrás de una puerta con llave, una puerta corredera o una puerta con bisagras en el lado opuesto al de la máquina.
- No opere la máquina en habitaciones con una temperatura inferior a 5°C. Esto puede causar daños a partes de la misma. Si es inevitable, asegúrese de drenar completamente el agua del electrodoméstico después de cada uso (ver “Mantenimiento - Limpieza del filtro de la bomba de desagüe”) para evitar daños causados por el frío.
- Nunca use sprays o sustancias inflamables en la inmediata proximidad del electrodoméstico.
- No se debe permitir que el polvo se acumule alrededor de la lavadora secadora (no aplicable para electrodomésticos destinados a ser ventilados al exterior del edificio).

Instalación

- Quite todo el material de embalaje y los pernos de transporte antes de usar el electrodoméstico. En caso contrario, puede producirse un daño grave.
- Este electrodoméstico está equipado con una válvula de entrada única y solo se puede conectar a la toma de agua fría.
- El enchufe de la red debe ser accesible después de la instalación.
- Antes de lavar la ropa por primera vez, el producto debe operarse una vez a través de todos los procedimientos sin ropa en su interior.
- Antes de usar la máquina, el producto debe calibrarse.
- No coloque objetos excesivamente pesados sobre el electrodoméstico, como contenedores de agua o dispositivos de calefacción.

- Se deben utilizar los nuevos juegos de mangueras suministrados con el electrodoméstico y no se deben reutilizar los juegos de mangueras antiguos.
- Máx. Presión de agua de entrada 1 MPa. Presión mínima de agua de entrada 0.05 MPa.

Conexión Eléctrica

- Asegúrese de que el cable de alimentación no quede atrapado por la máquina, ya que podría dañarse.
- Conecte el producto a un enchufe con tierra protegido por un fusible que cumpla con los valores de la tabla de "Especificaciones técnicas". La instalación de tierra debe realizarse por un electricista cualificado. Asegúrese de que la máquina esté instalada de acuerdo con las normativas locales.
- Las conexiones de agua y electricidad deben realizarse por un técnico cualificado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normativas de seguridad locales.

⚠ ADVERTENCIA:

- No utilice múltiples enchufes o cables de extensión.
- El electrodoméstico no debe tener un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- No saque el enchufe de la toma de corriente si hay gas inflamable en los alrededores.
- Nunca extraiga el enchufe con las manos mojadas.
- Siempre tire del enchufe, no del cable.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico cuando no esté en uso.

Conexiones de Agua

- Compruebe las conexiones de los tubos de entrada de agua, el grifo y la manguera de salida para posibles problemas debido a cambios en la presión del agua. Si las conexiones se aflojan o tienen fugas, cierre el grifo y hágalo reparar.
- No utilice el electrodoméstico antes de que las tuberías y mangueras estén instaladas correctamente por personal cualificado.
- La puerta de cristal puede ponerse muy caliente durante la operación. Mantenga a los niños y mascotas alejados de la máquina mientras está en funcionamiento.
- Las mangueras de entrada y salida de agua deben estar instaladas de forma segura y permanecer sin daños.
- En caso contrario, puede producirse una fuga de agua.
- No retire el filtro de la bomba de desagüe si aún hay agua en el electrodoméstico. Pueden filtrarse grandes cantidades de agua, y existe un riesgo de quemaduras por agua caliente.

Operación y Mantenimiento

⚠ ADVERTENCIA:

- Nunca detenga la máquina antes del final del ciclo de secado a menos que todos los artículos se retiren rápidamente y se extiendan para que el calor pueda disiparse.
- No se debe utilizar la máquina si se han utilizado productos químicos industriales para la limpieza. Riesgo de explosión.

- Nunca utilice disolventes inflamables, explosivos o tóxicos. No use gasolina y alcohol, etc., como detergentes. Seleccione solo detergentes adecuados para lavado en máquina.
- Asegúrese de que todos los bolsillos estén vacíos. Objetos afilados y rígidos, como monedas, broches, clavos, tornillos, piedras, etc., pueden causar daños graves a esta máquina.
- Retire todos los objetos de los bolsillos, como encendedores y cerillas, antes de usar el electrodoméstico.
- Enjuague bien los artículos que se han lavado a mano.
- No seque artículos no lavados en el electrodoméstico.
- Los artículos manchados con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, removedores de manchas, trementina, cera y removedores de cera deben lavarse con agua caliente y una cantidad extra de detergente antes de ser secados en el electrodoméstico.
- No se deben secar en la máquina artículos que contengan goma espuma (espuma de látex), gorros de ducha, textiles impermeables, artículos con respaldo de goma y ropa o almohadas con rellenos de goma espuma.
- Se recomienda utilizar suavizantes de telas u otros productos similares según las instrucciones del fabricante.
- Nunca intente abrir la puerta a la fuerza.
- La puerta se desbloqueará poco después del final de un ciclo.
- No cierre la puerta con excesiva fuerza. Si se encuentra difícil cerrar la puerta, por favor, compruebe si la ropa está correctamente introducida y distribuida.
- Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre el grifo de agua antes de la limpieza y mantenimiento, y después de cada uso.
- Nunca vierta agua sobre el electrodoméstico para limpiarlo. ¡Riesgo de descarga eléctrica!
- Las reparaciones solo deben ser realizadas por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas similares para evitar un peligro.
- El fabricante no será responsable de los daños causados por la intervención de personas no autorizadas.

Transport

- Antes del transporte:
  -Los pernos deben ser reinstalados en la máquina por una persona especializada;
  -El agua acumulada debe ser drenada de la máquina.
- Este electrodoméstico es pesado. Transporte con cuidado. Nunca sostenga ninguna parte sobresaliente de la máquina al levantarla. La puerta de la máquina no puede usarse como asa

Model	Capacidad de lavado/secado
LAVASCIUGA A1468	8,0/6,0 kg

ESPECIFICACIONES

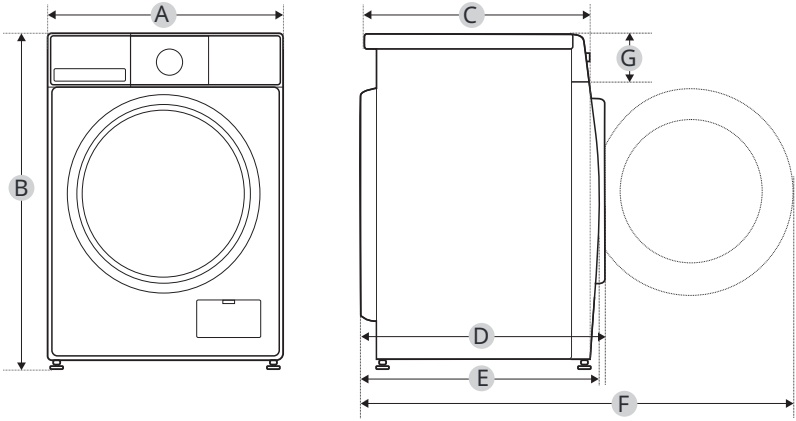

Model	LAVASCIUGA A1468
Suministro Eléctrico	220-240V~,50Hz
CORRIENTE MÁX.	10A
Presión de Agua Estándar	0,05MPa~1MPa
Capacidad de Lavado	8,0kg
Secado Capacidad	6,0kg
Dimensiones	
A	595mm
B	850mm
C	475mm
Peso	63kg
Potencia Nominal	1900W
Potencia de Secado	1300W
Dimensiones de Referencia	
D	539mm
E	521mm
F	1045mm
G	135mm

VISIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

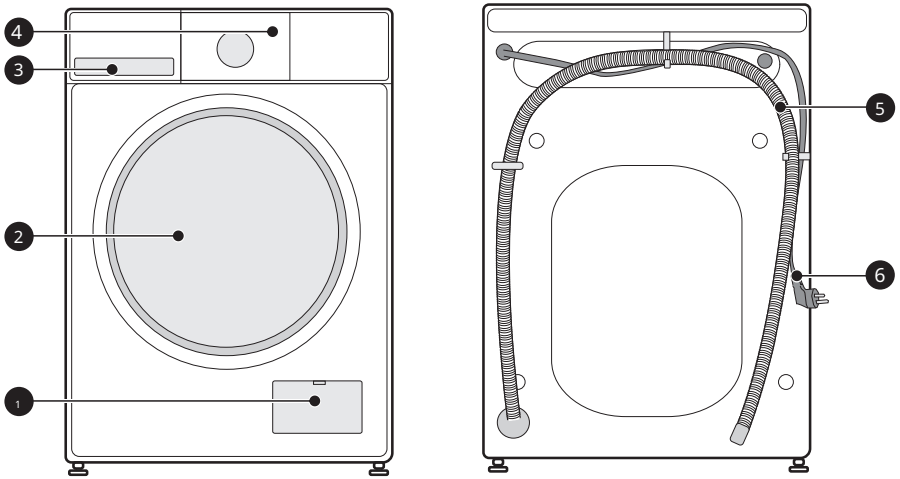

1	Pestaña de servicio	4	Panel de control
2	Puerta	5	Manguera de desagüe
3	Dispensador de detergente	6	Cable de alimentación

NOTA

La imagen del producto es solo para ilustración, por favor, consulte el producto real como referencia.

Accesorios

4 x Tapas de protección	1 x Manguera de suministro de agua fría	1 x Manual del propietario	Esponja acústica (opcional)
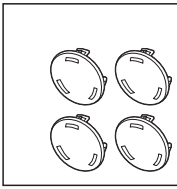	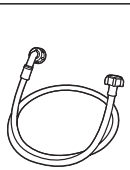		

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

⚠ PRECAUCIÓN

- Antes de lavar, asegúrese de que la máquina esté instalada correctamente.
- Su electrodoméstico fue revisado exhaustivamente antes de salir de la fábrica. Para eliminar cualquier agua residual y neutralizar posibles olores, se recomienda limpiar su electrodoméstico antes del primer uso. Por esta razón, se recomienda limpiar el tambor interno ejecutando el programa "Limpieza del tambor" u otro programa con una temperatura opcional de Tenga cuidado de no poner ropa y detergente en la máquina.

Calibración

Se recomienda calibrar la lavadora para que ofrezca el mejor rendimiento.

El electrodoméstico es capaz de detectar la cantidad de ropa cargada. Esta función optimiza el rendimiento del producto minimizando el consumo de energía y agua, ahorrándote dinero y tiempo. Por esta razón, se recomienda calibrar el electrodoméstico para su mejor uso. 1. Retire todos los accesorios del tambor y cierre la puerta;

2. Conecte el enchufe a la toma de corriente;
3. Encienda la máquina y, en un plazo de 10 segundos, presione “Temp.” y “Boost” simultáneamente y de forma continua (normalmente 3 segundos) hasta que se muestre “t19”.

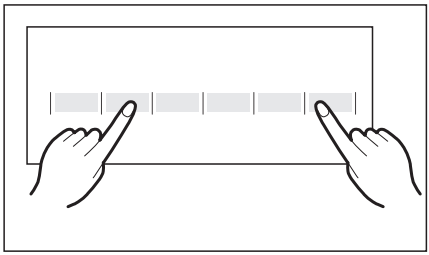

4. Presione ▷|| para iniciar el electrodoméstico, inicialmente se muestra “0”, y luego se muestra “***” (por ejemplo, “126”) para indicar la velocidad real del tambor
   Si la máquina se calibra correctamente, se mostrará “PAS”, en caso contrario, se mostrará “FAL”.

1. Antes de lavar

1. Conectar

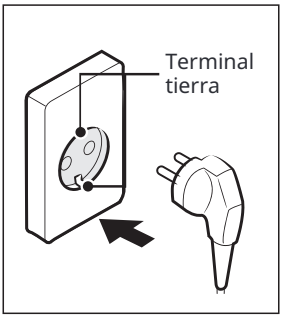

2. Abrir grifo

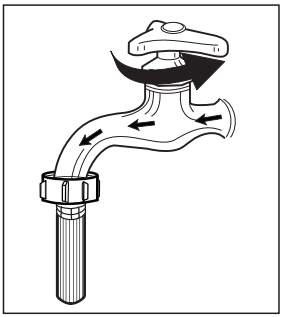

3. Cargar

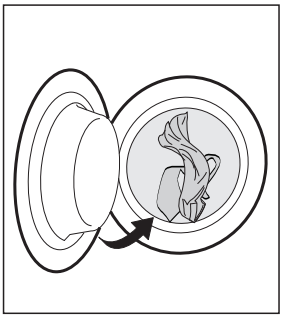

4. Cierre la puerta

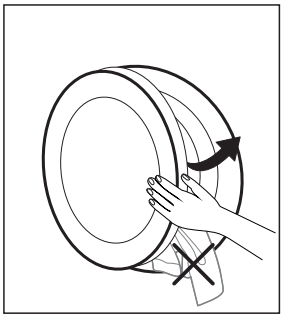

5. Añada detergente

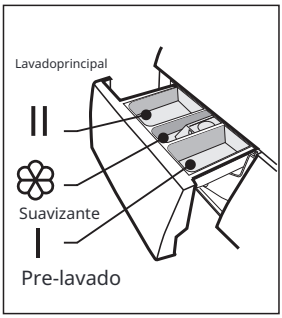

NOTA

- El detergente debe añadirse en el compartimento I si se selecciona la función de prelavado.
- Al cerrar la puerta, asegúrese de que su ropa no quede atrapada entre el anillo de goma y la puerta de la máquina para evitar fugas de agua causadas por el tirón y daños al anillo de goma durante la operación.

2. Lavado

1. Encendido

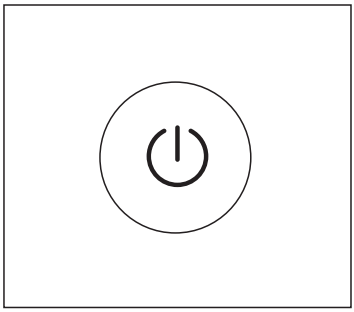

2. Seleccione el programa

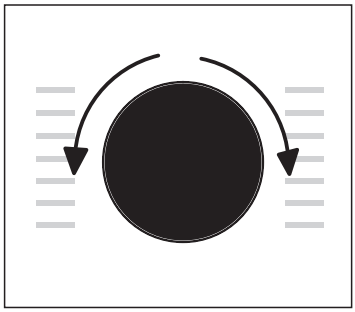

3. Seleccione la función o mantenga las configuraciones predeterminadas

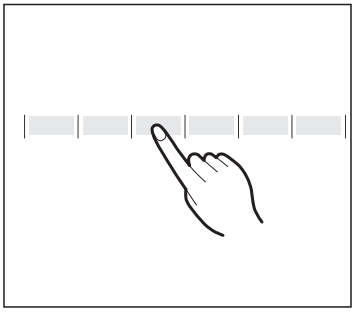

4. Presione Iniciar/Pausar para comenzar el programa

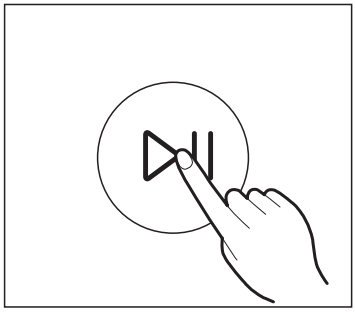

3. Después del lavado

Pitido del zumbador y “Fin” en la pantalla.

INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

Herramientas Necesarias Si Realiza la Instalación Usted Mismo (no incluidas)

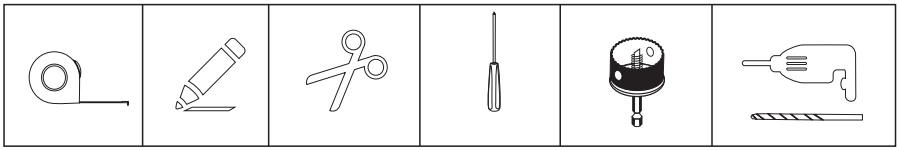

Área de Instalación

ADVERTENCIA

- La estabilidad es importante para evitar que el producto se desplace.
- Asegúrese de que la máquina esté nivelada y estable.
- Asegúrese de que el producto no esté apoyado sobre el cable de alimentación.
- Asegúrese de mantener las distancias mínimas de las paredes como se muestra en la imagen.

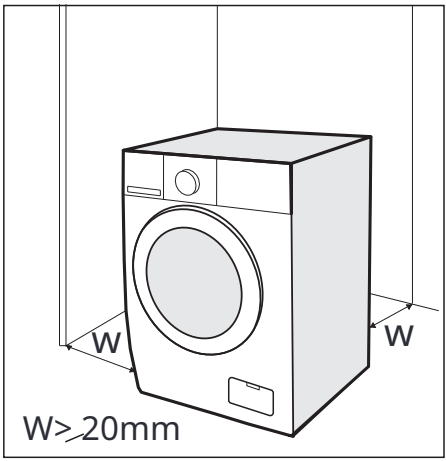

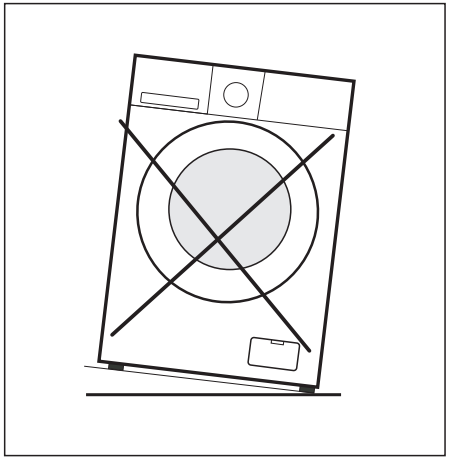

Antes de instalar la máquina, seleccione un lugar con las siguientes características:
1.Superficie rígida, seca y nivelada.
2.Evite la exposición directa al sol.
3.Ventilación suficiente.
4.Temperatura ambiente superior a 5 °C.
5.Manténgala alejada de fuentes de calor como aparatos que queman carbón o gas.

Desembalaje de la Máquina

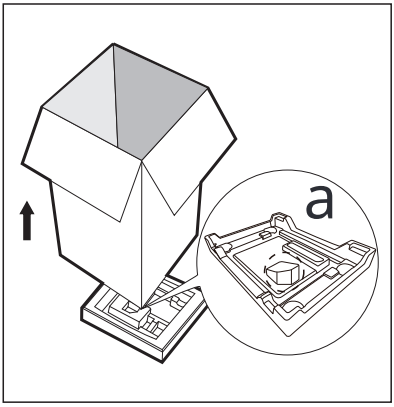

ADVERTENCIA

- El material de embalaje (por ejemplo, films, poliestireno) puede ser peligroso para los niños
- Existe riesgo de asfixia ! Mantenga todo el embalaje alejado de los niños.

1. Retire la caja de cartón y el embalaje de poliestireno.
2. Levante la máquina y retire el embalaje de la base. Asegúrese de que el pequeño triángulo de espuma (a) se retira junto con el embalaje inferior. Si no, coloque la unidad sobre su superficie lateral y retírelo manualmente.
3. Retire la cinta que asegura el cable de alimentación y la manguera de desagüe.
4. Retire la manguera de entrada del tambor.

Retirar los Tacos de Transporte

ADVERTENCIA

Debe retirar los pernos de transporte de la parte trasera antes de usar el producto.

1. Afloje los 4 tacos de transporte con una llave inglesa.

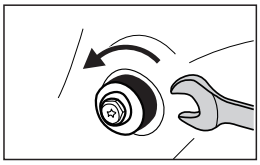

2. Retire los tacos, incluyendo las partes de goma, y guárdelos para un uso futuro.

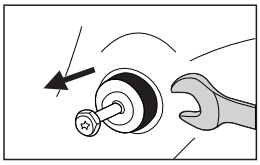

3. Cierre los orificios usando las tapas.

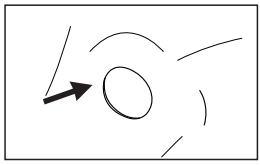

Nivelación de la Máquina

ADVERTENCIA

Las tuercas de seguridad en los cuatro pies deben estar apretadas contra el alojamiento.

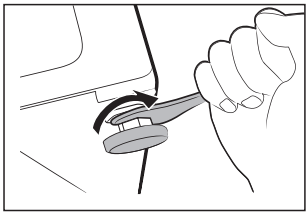

1. Afloje la tuerca de seguridad.
2. Gire el pie hasta que llegue al suelo.
3. Ajuste las patas y bloquee las tuercas con una llave inglesa.
   Asegúrese de que la máquina esté nivelada usando un nivel de burbuja.

Conectar la Manguera de Suministro de Agua

ADVERTENCIA

Para prevenir fugas o daños por agua, siga las instrucciones de este capítulo.
• No doble, aplaste ni modifique la manguera de entrada de agua.

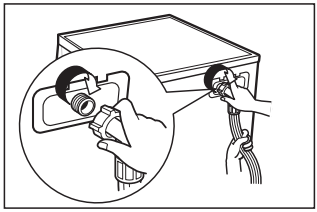

Conecte la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua y a un grifo de agua fría, como se indica.

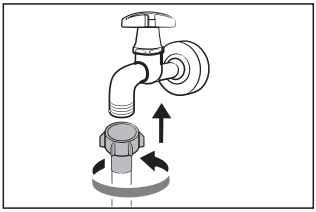

NOTA

• Conecte manualmente, no use herramientas. Verifique si las conexiones están bien ajustadas.

Manguera de Desagüe

ADVERTENCIA

- No doble ni estire la manguera de desagüe.
- Coloque correctamente la manguera de desagüe, de lo contrario, podría producirse una fuga de agua.
- No se permite quitar la hebilla de la tubería de desagüe.

Hay dos formas de colocar el extremo de la manguera de desagüe:

1. Colóquela en el fregadero.

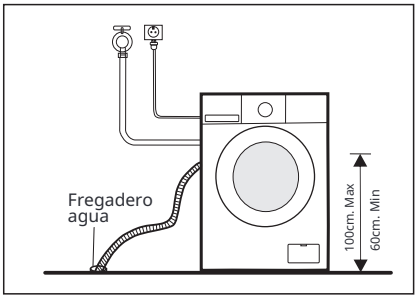

2. Conéctela a la tubería de desagüe del fregadero.

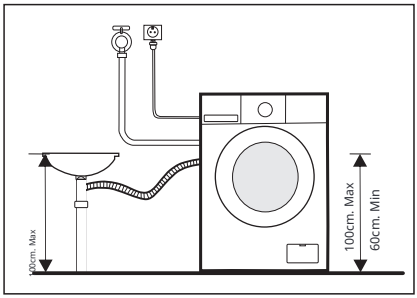

Esponja Acústica

NOTA

- Asegúrese de montar las esponjas acústicas, que pueden reducir eficazmente el ruido causado por la máquina mientras trabaja, con el fin de proporcionarle un entorno de vida más tranquilo y silencioso.

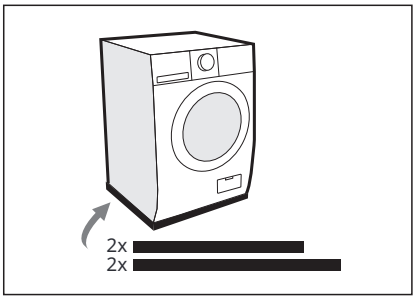

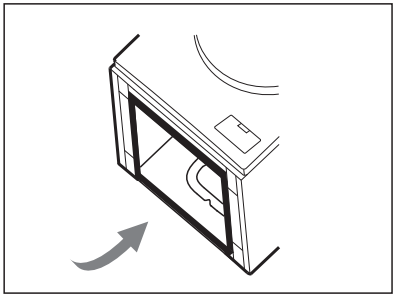

1. Coloque la máquina en el suelo, utilizando material blando como espuma o ropa entre la máquina y el suelo para protegerla;
2. Pegue las 2 esponjas más largas a los bordes inferiores más largos de la máquina, y las 2 esponjas más cortas a los bordes inferiores más cortos.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes de Cada Lavado

• La temperatura ambiente de la máquina debe ser de 5 a 40°C. Si se utiliza a temperaturas inferiores a 0°C, la válvula de entrada y el sistema de drenaje pueden dañarse. Si la máquina se instala en condiciones de congelación, debe trasladarse a una temperatura ambiente normal para asegurar que la manguera de suministro de agua y la manguera de desagüe se descongelen antes de su uso.
• Por favor, revise las etiquetas de cuidado de la ropa y las instrucciones de uso del detergente antes de lavar. Utilice un detergente no espumante o de poca espuma adecuado para la máquina.

1. Saque todos los objetos de los bolsillos.

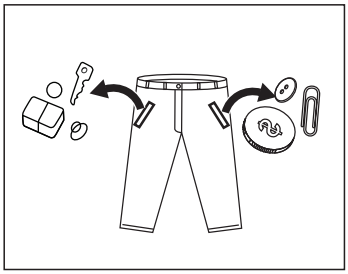

2. Separe la ropa según el color y el tipo de tejido

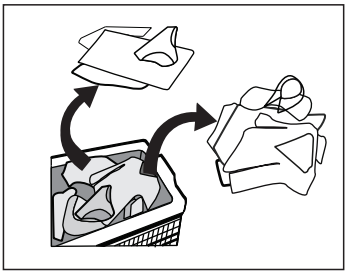

3. Ate juntas las tiras textiles largas y los cinturones, cierre cremalleras y botones

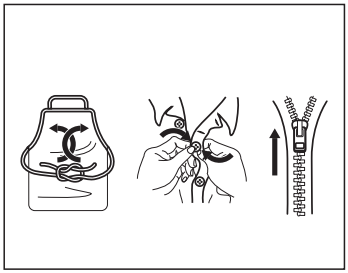

4. Coloque los artículos pequeños en una bolsa de lavandería.

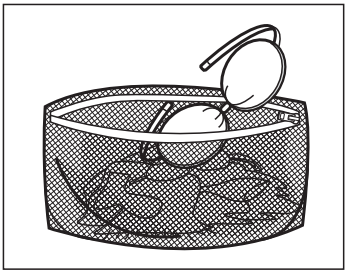

⚠ ADVERTENCIA

• No lave ni seque artículos que hayan sido limpiados, lavados, sumergidos o impregnados con sustancias combustibles o explosivas como cera, aceite, pintura, gasolina, alcohol, queroseno y otros materiales inflamables.
• Lavar prendas individuales puede crear fácilmente una gran excentricidad. Por lo tanto, se sugiere añadir una o dos prendas más al lavado para que el centrifugado se pueda realizar de manera suave.
• No lave ni centrifugue asientos, esteras o ropa impermeables.

Dispensador de detergente

I Pre-lavado
II Lavado principal
Suavizante
Suelte el botón para sacar el dispensador

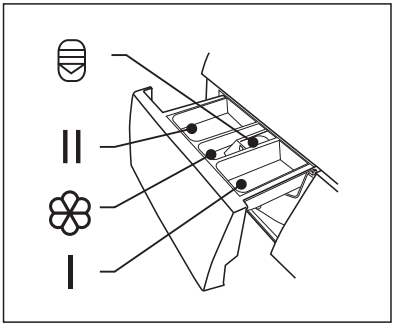

⚠ PRECAUCIÓN

- El detergente solo debe añadirse en el“compartimento I después de seleccionar la función de prelavado.
- No introduzca perlas de lavandería en el dispensador de detergente.

Programa	I	II / 💧	❀
Rápido 15'/1h LD		●	○
Higiene a vapor	○	●	○
ECO 40-60		●	○
20°C		●	○
Lavar y secar		●	○
Secado automático			
Secado por tiempo			

Programa	I	II / 💧	❀
Solo Centrifugado			
Limpieza del tambor			
Lana		●	○
Cuidado del Bebé	○	●	○
Mixto	○	●	○
Algodón	○	●	○

● Significa que es obligatorio ○ Significa opcional

Recomendación de Detergente

detergenteLavado recomendado	Tipo de ropa y tejido	Ciclos de lavado	Temp. de lavado °C
Detergente fuerte con agentes blanqueadores y blanqueadores ópticos	Ropa blanca hecha de algodón o lino resistente al hervido	Algodón,ECO 40-60, Mixto	40
Detergente para colores sin agente blanqueador ni blanqueadores ópticos	Ropa de color hecha de algodón o lino	Algodón,ECO 40-60, Mixto	40
Detergente para colores o suave sin blanqueadores ópticos	Ropa de color hecha de fibras fáciles de cuidar o materiales sintéticos	20°C	20
Detergente suave para lavar	Tejidos delicados, seda, viscosa	Rápido 15'/1h SL	Frío
Detergente especial para lana	Lana	Lana	40

NOTA

- El detergente o aditivo aglomerante o viscoso puede diluirse en un poco de agua antes de verterlo en el dispensador de detergente, para evitar que se bloquee su entrada y cause un desbordamiento de agua.
- Por favor, elija el tipo adecuado de detergente para obtener un máximo rendimiento de lavado y un mínimo consumo de agua y energía.
- Para lograr el mejor resultado de limpieza, es importante una dosificación correcta del detergente.
- Use una cantidad reducida de detergente si el tambor no está completamente lleno.
- Ajuste siempre la cantidad de detergente a la dureza del agua; si su agua del grifo es blanda, use menos detergente.
- Dosifique según lo sucio que esté su ropa, las prendas menos sucias requieren menos detergente.
- El detergente altamente concentrado (detergente compacto) requiere una dosificación particularmente precisa.

Los siguientes síntomas son signos de sobredosificación de detergente:
- formación de espuma abundante
- resultado de lavado y enjuague deficiente

Los siguientes síntomas son signos de subdosificación de detergente:
- la ropa se vuelve gris
- acumulación de depósitos de cal en el tambor, el elemento calefactor y/o la ropa

Panel de control

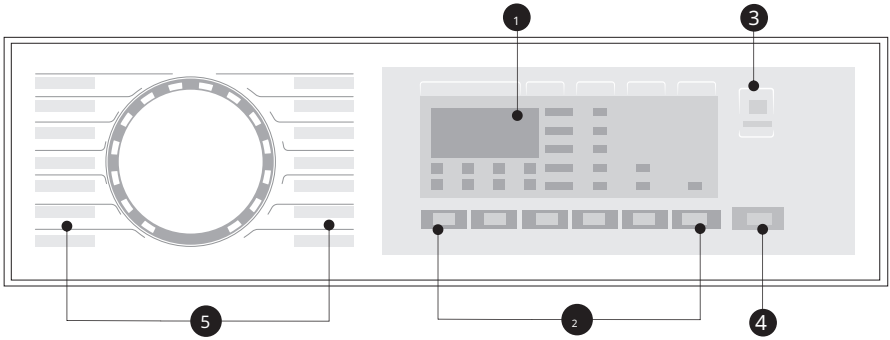

1 Pantalla

La pantalla muestra ajustes, tiempo estimado restante, opciones y mensajes de estado.

2 Opción

Presione los botones para cambiar los parámetros del programa o seleccionar funciones adicionales.

3 Encendido/Apagado

Encienda o apague el electrodoméstico.

4 Iniciar/Pausar

Inicie o pause su programa.

5 Program

Elija el programa apropiado según el tipo de ropa.

Pantalla

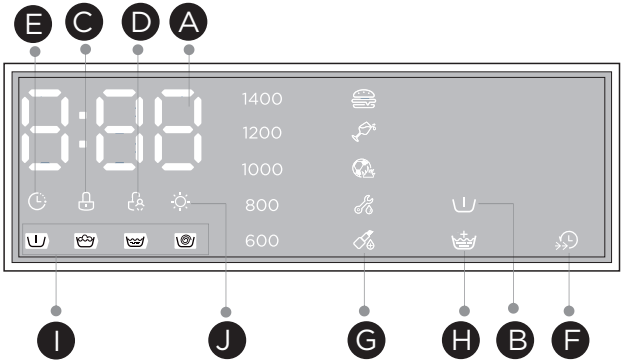

A Pantalla

Tiempo de lavado
t25
Velocidad
600
Fin
End
Tiempo de retraso
2H
Error
E30
Temp.
30

B Prelavado

C Cierre de puerta

D Bloqueo para niños

E Retraso

F Refuerzo

G STAIN MASTER

H Enjuague extra

I Prelavado-Lavado-Enjuague-Centrífuga

J Secado

Programas

Programa	Carga de Lavado/Secado (kg)	Temp. (°C)	Tiempo Predeterminado (h:min)
Rápido 15'/1h LD	2.0/1.0	Frío/Frío	0:15/0:58
Higiene a vapor	4.0/3.0	60	2:28
ECO 40-60	8.0/--	--	3:38
20°C	4.0/--	20	1:01
Lavar y secar	8.0/6.0	40	5:16
Secado automático	--/6.0	--	4:09
Secado por tiempo	--/6.0	--	0:40
Solo Centrifugado	8.0	--	0:12
Limpieza del tambor	–	90	1:18
Lana	2.0/--	40	1:07
Cuidado del Bebé	8.0/6.0	60	2:01
Mixto	8.0/6.0	40	1:20
Algodón	8.0/6.0	40	3:39

Algodón, Mixto son programas de pesaje automático. Cuando se seleccionan estos 2 programas, la lavadora ajustará automáticamente el nivel de agua y el tiempo de lavado adecuados según el peso de la ropa durante el proceso de lavado.

NOTA

- Los parámetros en esta tabla son solo para referencia del usuario. Los parámetros reales puede ser diferente con los parámetros de la tabla mencionada anteriormente.

Programas

LAVASCIUGA A1468							
Ciclo	Capacidad nominal en kg	Ajuste de temperatura ℃	Duración del ciclo en horas y minutos	Consumo de energía en kWh/ciclo de funcionamiento	Consumo de agua en litros /ciclo de funcionamiento	Temperatura máxima [1] ℃	Humedad residual en % /velocidad de centrifugado [2]
Rápido 15′	2.0	Frío	0:15	0.030	40	Frío	70%/800
Mixto	8.0	40	1:20	0.754	71	40	65%/1000
20℃	4.0	20	1:01	0.183	44	20	65%/1000
Cuidado del Bebé	8.0	60	2:01	1.317	71	60	65%/1000
Algodón	8.0	40	3:39	0.998	71	40	60%/1400
ECO 40-60 [3]	8.0	--	3:38	0.695	63.0	37	53.9%/1351
	4.0	--	2:48	0.354	43.0	28	53.9%/1351
	2.0	--	2:48	0.186	35.0	24	53.9%/1351
Lavar y secar [4]	6.0	--	9:30	3.825	104.0	28	3%/1400
	3.0	--	7:00	1.948	69.0	25	3%/1400

- Los datos anteriores son solo para referencia, y los datos pueden cambiar debido a diferentes condiciones de uso reales.
- Los valores dados para los programas distintos al programa ECO 40-60 y el ciclo Lavar y secar son indicativos solamente.
- 20 °C es abla para limpiar ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C, lo que cumple con el reglamento (UE) 2019/2023.
- Conforme a EN IEC 62512:2020+A11:2020,EN 60456:2016+A11:2020
  Con (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE)2021/341,
  La clase de eficiencia energética de la UE es: D
  Programa de prueba de energía: ECO 40-60. Otro como predeterminado.
  Media carga para máquina de 8.0kg: 4.0kg.
  Carga cuarta parte para máquina de 8.0kg: 2.0kg.
  Programa de prueba de energía: Lavar y secar; Nivel de secado: d-3, Secado extra. Otro como predeterminado.
  Carga seca para máquina de 8,0 kg: 6,0 kg, Carga parcial de la máquina: 3,0 kg.

Programas

1. La temperatura más alta alcanzada por la ropa en el ciclo de lavado durante al menos 5 minutos.
2. Humedad residual después del ciclo de lavado en porcentaje de contenido de agua y la velocidad de centrifugado a la que se logró esto.
3. El programa ECO 40-60 es capaz de limpiar la ropa de algodón normalmente sucia declarada apta para lavarse a 40°C o 60°C, juntas en el mismo ciclo. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la normativa (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 2021/341.
4. El programa Lavar y secar, con el ajuste de nivel de secado “d-3” Secado extra, es capaz de limpiar la ropa de algodón normalmente sucia declarada apta para lavarse a 40°C, juntas en el mismo ciclo, y de secarla de tal manera que pueda almacenarse inmediatamente en un armario. Este programa se utiliza para evaluar el cumplimiento de la normativa (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340, (UE) 20

Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con una duración más larga.

Cargar la máquina del hogar hasta la capacidad indicada para los respectivos programas contribuirá a ahorrar energía y agua.

El ruido y el contenido residual de humedad se ven influenciados por la velocidad de centrifugado: cuanto mayor sea la velocidad de centrifugado en la fase de centrifugado, mayor será el ruido y menor el contenido residual de humedad.

⚠PRECAUCIÓN

• Si hay algún corte en el suministro eléctrico mientras la máquina está en funcionamiento, una memoria especial almacena el programa seleccionado. La máquina continuará con el programa cuando se restablezca el suministro eléctrico

Los programas están disponibles según el tipo de ropa.

Programas	
Algodón	Textiles resistentes, textiles resistentes al calor hechos de algodón o lino.
Secado automático	Este programa está diseñado para secar la ropa automáticamente para lograr el mejor rendimiento de secado.
Secado por tiempo	Puede seleccionar el secado como tiempo fijo.
Cuidado del Bebé	Lavando la ropa del bebé, puede hacer que la ropa del bebé esté más limpia y mejorar el rendimiento del aclarado para proteger la piel del bebé
Mixto	Carga mixta compuesta por textiles de algodón y sintéticos.
20°C	Capaz de limpiar ropa de algodón ligeramente sucia, a una temperatura nominal de 20 °C.
ECO 40-60	Capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, juntas en el mismo ciclo.
Higiene a vapor	El vapor es aplicable para la ropa diaria. El vapor puede penetrar profundamente en la fibra, lo que elimina eficazmente bacterias y gérmenes, previniendo olores y protegiendo tu salud.
Rápido 15'/1h LD	Este procedimiento se ajusta por defecto a Rápido 15', presiona “Secado” para cambiar a 1h WD.
Rápido 15' 1h LD	Este procedimiento es adecuado para lavar rápidamente poca ropa no muy sucia. Para ropa pequeña sintética o camisas, el límite de carga es 1 kg (aproximadamente 4 camisas).
Limpieza del tambor	Especialmente configurado en esta máquina para limpiar el tambor y el tubo. Aplica esterilización a 90 °C de alta temperatura para hacer el lavado de la ropa más ecológico. Cuando se realiza este programa, no se pueden añadir prendas u otros artículos para lavar. Cuando se añade una cantidad adecuada de agente blanqueador de cloro, el efecto de limpieza del tambor será mejor. El cliente puede usar este programa regularmente según sea necesario.
Lana	A mano o en máquina - textiles de lana lavables a mano o en máquina . Programa de lavado especialmente suave para prevenir el encogimiento , pausas del programa más largas (los textiles descansan en el líquido de lavado) .
Solo Centrifugado	Gira y drena el agua.
Lavar y secar	El programa estándar de energía para lavado y secado.

Opción

Ciclo	Temperatura por defecto (℃)	Velocidad de centrifugado por defecto (rpm)	Funciones adicionales
		1400	
Rápido 15'/1h LD	Frío/ Frío	800/1400	
Higiene a vapor	60	1000	
ECO 40-60	--	1400	
20℃	20	1000	
Lavar y secar	40	1400	
Secado automático	--	1200	
Secado por tiempo	--	1200	
Solo Centrifugado	--	1000	
Limpieza del tambor	90	--	
Lana	40	600	
Cuidado del Bebé	60	1000	STAIN MASTER
Mixto	40	1000	STAIN MASTER
Algodón	40	1400	STAIN MASTER

NOTA

- Para la velocidad máxima de centrifugado, tiempo del programa y otros detalles del ECO 40-60 programa, consulte el contenido de la página de la Ficha de Producto.
- La tabla muestra qué ciclo ofrece qué opciones de ajuste.

Pre Lavado

Función de lavado extra antes del ciclo principal de lavado para aumentar el rendimiento del lavado.

Nota: Es necesario añadir detergente al compartimento I.

Enjuague Extra

La ropa pasará por un enjuague adicional después de seleccionar esta función.

Impulso

Esta función puede disminuir el tiempo de lavado.

STAIN MASTER

STAIN MASTER

MAESTRO DE MANCHAS ofrece tratamientos específicos para cinco escenarios (Comida, Bebidas, Deportes y Fitness, Exterior y Trabajadores, Salud y Belleza) para solucionar profesionalmente los problemas de lavandería

STAIN MASTER	scenarios	Ciclos de Lavado	Mancha típica
	Comida	Algodón，Mixto，Cuidado de Bebé	Verduras Frescas, Jugo Fresco, Salsa de Comida
	Bebidas	Algodón，Mixto，Cuidado de Bebé	Vino tinto, bebida caliente, bebida gaseosa
	Deportes y Fitness	Algodón，Mixto	Manchas de hierba, Polvo, Manchas de sudor
	Exterior y Trabajadores	Algodón，Mixto	Grasa, Mancha de barro, Pigmento de carbón
	Salud y Belleza	Algodón，Mixto	Cosméticos, Sangre, Medicamentos

Silenciar el zumbador



Iniciar Pulse [STAIN MASTER] y [Función] durante 3 seg., el zumbador se silencia.

Para activar la función del zumbador, presione los botones nuevamente durante 3 segundos. El ajuste se mantendrá hasta el próximo reinicio.

⚠ PRECAUCIÓN

- Después de silenciar la función del zumbador, los sonidos no se activarán más.

Seco

Pulse continuamente el botón Seco para elegir el nivel de secado: Secado Normal/ Secado Extra/ Menos Seco / Secado por Tiempo.

D-1: Secado menos
D-2: Secado normal
D-3: Secado extra

Secado por tiempo: Seca tu ropa y finaliza en el tiempo indicado (30/60/90/120/180 minutos).

NOTA

- Consejos de secado
  - La ropa puede secarse después del centrifugado
  - Para asegurar un secado de calidad, clasifique las prendas según su tipo y la temperatura de secado.
  - Ajuste el tiempo de secado adecuado para las prendas sintéticas.
  - Si desea planchar la ropa después del secado, déjela reposar durante un tiempo.
- Ropa no apta para secar
  - Artículos particularmente delicados como cortinas sintéticas, lana y seda, ropa con inserciones metálicas, medias de nailon, ropa voluminosa como anoraks, edredones, colchas, sacos de dormir y plumones no deben secarse en la máquina.
  - La ropa acolchada con gomaespuma o materiales similares a la gomaespuma no debe secarse en la máquina.
  - Las telas que contengan residuos de fijadores, lacas para el cabello, disolventes para uñas o soluciones similares no deben secarse en la máquina para evitar la formación de vapores nocivos.

Bloqueo para niños

Esta función está diseñada para evitar que los niños hagan un uso indebido de los controles.

Pulse [Función] y [Impulso] simultáneamente durante 3 segundos.
hasta que suene el zumbador. El indicador de bloqueo para niños se encenderá.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se activa el Bloqueo para niños, la pantalla mostrará alternativamente “CL” y el tiempo restante.
Pulsar cualquier otro botón hará que el indicador de Bloqueo para niños parpadee.
Cuando el programa finalice, “CL” y “Fin” aparecerá alternar en la pantalla.

El Bloqueo para niños desactiva la función de todos los botones excepto el botón de Encendido/Apagado y el botón de Bloqueo para niños.
¡Solo la pulsación simultánea de estos dos botones puede desactivar el Bloqueo para niños!
Por favor, desactive el Bloqueo para niños antes de seleccionar un nuevo programa.

Recargar

Esta operación se puede ejecutar durante el proceso de lavado. Cuando el tambor sigue girando y hay una gran cantidad de agua a alta temperatura en el tambor. El estado es inseguro y la puerta no se puede abrir a la fuerza. Pulse [Iniciar /Pausar] durante 3 segundos para recargar y comenzar la función de añadir ropa a medio ciclo. Siga los pasos a continuación:

1. Espere a que el tambor deje de girar.
2. El cierre de la puerta se desbloquea.
3. Cierre la puerta después de recargar la ropa y pulse el botón [▷||].

Pulse[▷||] ec3s Recargar la ropa Iniciar

⚠ PRECAUCIÓN

• No utilice la función de Recarga cuando el nivel de agua supere el borde del tambor interno o la temperatura sea alta.

Temp.

Temp.
Cuando sea necesario, la temperatura de lavado se puede ajustar pulsando el botón de temperatura en los siguientes pasos:
Frío - 20°C - 30°C - 40°C - 60°C - 90°C.

Spin

Centrifugado
Cuando sea necesario, la velocidad de centrifugado se puede ajustar presionando el botón de Velocidad en los siguientes pasos: 1400:0-600-800-1000-1200-1400

♡

Mi Ciclo
Para memorizar el programa utilizado con frecuencia. Después de elegir el programa y configurar las opciones, presione los botones [Centrifugado] y [STAIN MASTER] durante 3 segundos antes de comenzar a lavar. El ajuste por defecto es Algodón.

Retraso
1. Seleccione un programa
2.Presione los botones [Temp.] y [Centrifugado] para elegir el tiempo de retraso 0-24H
3.Presione [Iniciar/Pausar] para iniciar la operación de retraso



Elegir programa Configuración del tiempo Iniciar

Para cancelar la función de Retraso, presione los dos botones antes de iniciar el programa hasta que la pantalla muestre 0 H. Si el programa ya ha comenzado, apague el electrodoméstico y vuelva a encenderlo y seleccione un nuevo programa

NOTA

Contador de uso 1:Por favor, presione "Secado" y "Potencia" en el panel de control simultáneamente y de forma continua durante aproximadamente 5 segundos. en estado de encendido, la pantalla del dispositivo muestra dígitos--el valor puede indicar el número de veces que se ha utilizado el equipo.
2.Pulsa "Secado" y "Potencia" en el panel de control simultáneamente y de forma continua durante aproximadamente 5 segundos. y el cliente puede reanudar la operación normal.

Ficha del producto

Nombre o marca comercial del proveedor ([a]),([d]):

Dirección del proveedor ([a]),([d]):

Identificador del modelo ([f]): LAVASCIUGA A1468

Parámetros generales del producto:

Parámetro	Valor		Parámetro	Valor	
Capacidad nominal (kg)	Capacidad nominal([c])	6.0	Dimensiones en cm( ),([d])	Altura	85
	Capacidad de lavado nominal([b])	8.0		Anchura	60
				Profundidad	48
Índice de eficiencia energética	EEI_W ([b])	46.6	Clase de eficiencia energética	EEI_W(b)	A
	EEI_L([c])	66.9		EEI_L(c)	D
Índice de eficiencia de lavado	I_W([b])	1.031	Eficacia de aclarado (g/kg de textil seco)	I_R(b)	5.0
	J_W([c])	1.031		J_R(c)	5.0
Consumo de energía en kWh por kg por ciclo, para el ciclo de lavado del lavadora-secadora doméstica, utilizando el programa ecológico 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el	0.424		Consumo de energía en kWh por kg por ciclo, para el ciclo de lavado y secado del lavadora-secadora doméstica a una combinación de cargas completas y medias. El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico	3.074	
Consumo de agua en litros por ciclo, para el programa ecológico 40-60 con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza	48		Consumo de agua en litros por ciclo, para el ciclo de lavado y secado del lavadora-secadora doméstica con una combinación de cargas completas y parciales. El consumo real de agua dependerá del uso del electrodoméstico y de la dureza del	90	
Temperatura máxima en el interior del textil tratado ([c])(℃)	Capacidad de lavado nominal	37	Temperatura máxima dentro del textil tratado (°C) para el ciclo de lavado de la lavadora-secadora doméstica, utilizando el ciclo de lavado y secado	Capacidad nominal	28
	Medio	28		Media	25
	Cuarto	24			
Velocidad de centrifugado (rpm)([b])	Capacidad nominal de lavado	1351	Contenido de humedad restante ponderado (%)([b])	53.9	
	Media	1351			
	Cuarta	1351			
Duración del programa Eco 40-60 (h:min)	Capacidad nominal de lavado	3:38	Clase de eficiencia de centrifugado ([b])	B (d)	
	Media	2:48			
	Cuarta	2:48			
Emisiones acústicas aéreas durante la fase de centrifugado para el ciclo de lavado ecológico 40-60 a la capacidad nominal de lavado (dB	72		duración del ciclo de lavar y secar (h:min)	Capacidad nominal	9:30
				Media	7:00
Tipo	independiente		Clase de emisión acústica aérea para la fase de centrifugado del programa ecológico 40-60 a la capacidad nominal de lavado.	A (e)	
Modo apagado (W) (si corresponde)	0.50		Modo de espera (W) (si corresponde)	N/A	
Inicio con retardo (W) (si corresponde)	4.00		Modo de espera en red (W) (si corresponde)	N/A	

Duración mínima de la garantía ofrecida por el proveedor ([a]),([d]):Este producto ha sido diseñado para liberar iones de plata durante el ciclo de lavado Información adicional: NO

Enlace web al sitio web del proveedor, donde se encuentra la información del punto 9 del Anexo II del Reglamento (UE)2019/202

(°) this item shall not be considered relevant for the purposes of Article 2(6) of Regulation (EU) 2017/1369.
(°) for the eco 40-60 programme.
(°) for the wash and dry cycle.Dry level: d-3, Extra Dry.
(°) changes to this item shall not be considered relevant for the purposes of paragraph 4 of Article 4 of Regulation (EU) 2017/1369.
(°) if the product database automatically generates the definitive content of this cell the supplier shall not enter these data.

1) El consumo real de energía dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico.
2) El consumo real de agua dependerá de cómo se utilice el electrodoméstico y de la dureza del agua.
3) Entrega de las piezas de repuesto en 15 días laborables después de haber recibido el pedido.

Ficha de datos del producto conforme a (UE) 2019/2014, (UE) 2019/2023, (UE) 2021/340 , (UE) 2021/341.

La ficha de datos de su electrodoméstico puede encontrarse en línea.
Vaya a https://eprel.ec.europa.eu e introduzca el identificador del modelo de su electrodoméstico para descargar la ficha de datos.
El identificador del modelo de su electrodoméstico puede encontrarse en la sección de especificaciones técnicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpieza y cuidado

ADVERTENCIA

• Siempre desenchufe el electrodoméstico y cierre el grifo del agua antes de la limpieza y el mantenimiento.

Limpieza del gabinete

Un mantenimiento adecuado de la máquina puede prolongar su vida útil. La superficie se puede limpiar con detergentes neutros no abrasivos
diluidos cuando sea necesario. Si hay algún desbordamiento de agua, utilice una toalla para secarlo inmediatamente. Nunca use objetos afilados para limpiar el electrodoméstico.

PRECAUCIÓN

• Nunca use agentes abrasivos o cáusticos. Como ácidos fórmicos o sus disolventes diluidos o sustancias similares, como alcohol o productos químicos.

Limpieza del tambor

Cualquier mancha de óxido dejada en el tambor por artículos metálicos debe eliminarse inmediatamente utilizando detergentes sin cloro. ¡Nunca use estropajo de acero para limpiar el tambor

NOTA

• Mantenga la ropa alejada de la máquina mientras limpia el tambor.

Limpieza de la junta de la puerta y del cristal

Limpie el cristal y la junta después de cada lavado para eliminar pelusas y manchas. Si se acumula pelusa, puede causar fugas.
Retire cualquier moneda, botón u otros objetos de la junta después de cada lavado.
Limpie la Junta de la puerta y el Cristal cada 60 ciclos de la máquina (aparece C2 en el panel de control) para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

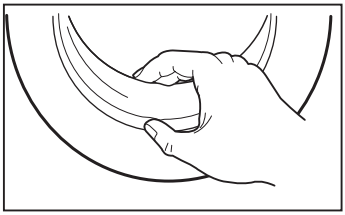

Limpieza del Filtro de Entrada

NOTA

- La disminución del flujo de agua es un signo de que el filtro necesita ser limpiado.

1. Cierre la llave y retire la manguera de suministro de agua de ella.

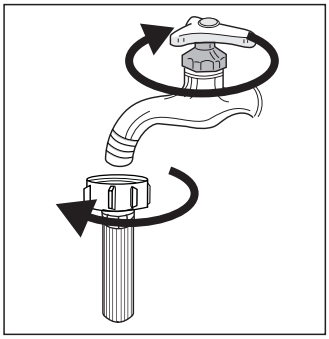

2. Limpie el filtro con un cepillo.

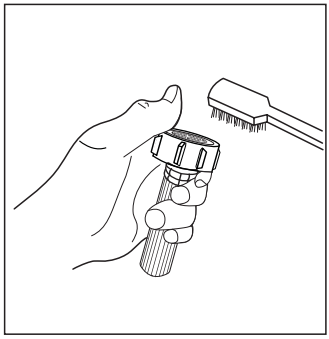

3. Desenrosque la manguera de suministro de agua de la parte trasera de la máquina. Extraiga el filtro con alicates de punta larga.

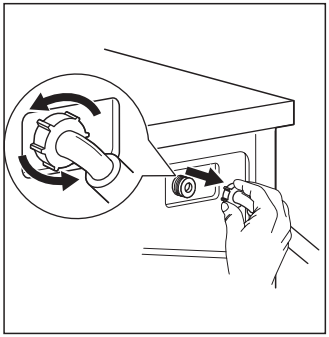

4. Use un cepillo para limpiar el filtro.

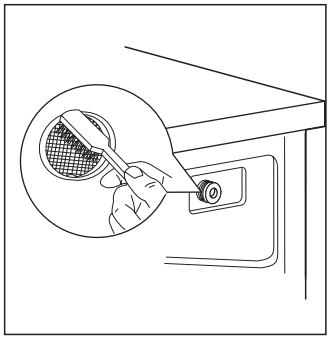

5. Vuelva a instalar el filtro en la entrada de agua y reconecte la manguera de suministro de agua.

6. Limpie el filtro de entrada cada 60 ciclos de la máquina (aparece C2 en el panel de control) para asegurar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

Limpieza del Dispensador de Detergente

1. Presione el botón de liberación [ ] en la tapa del suavizante y saque el cajón del dispensador de su alojamiento.
2. Retire la tapa del suavizante del cajón del dispensador y lave ambos elementos con agua.
3. Limpie el interior del alojamiento con un cepillo.
4. Vuelva a colocar la tapa del suavizante y empuje el cajón de nuevo en su alojamiento.

1. Pulse el botón de liberación y retire el cajetín dosificador

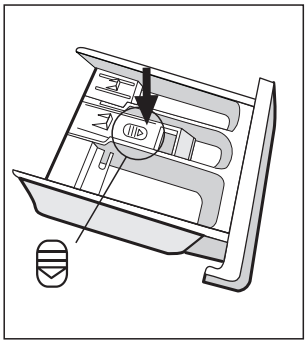

2. Limpie el cajetín dosificador y la tapa del ablandador bajo el agua

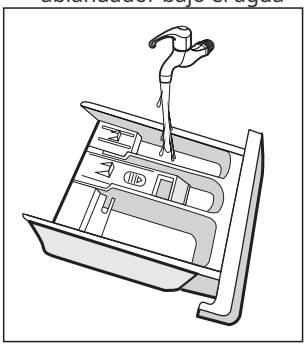

3. Limpie el hueco con un cepillo suave

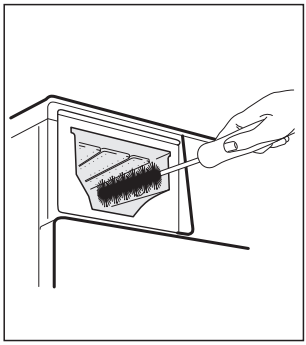

4. Inserte el cajetín dosificador

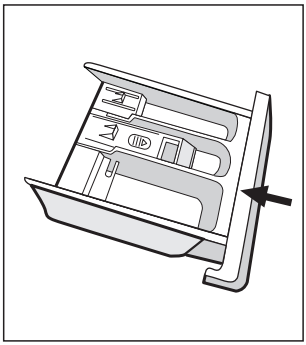

NOTA

- No utilice agentes abrasivos o cáusticos para limpiar las piezas de plástico.
- Limpie el dispensador de detergente cada 60 ciclos (aparece C2 en el panel de control) para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

Limpieza del Filtro de la Bomba de Desagüe

⚠ADVERTENCIA

- Asegúrese de que la máquina ha terminado el ciclo de lavado y está vacía. Apáguela y desenchúfelo antes de limpiar el filtro de la bomba de desagüe.
- Tenga cuidado con el agua caliente. Espere a que el agua se enfríe. ¡Riesgo de quemaduras!
- Limpie el filtro periódicamente cada 50 ciclos (aparece C1 en el panel de control) para garantizar el funcionamiento normal del electrodoméstico.

1. Abra la tapa del filtro inferior

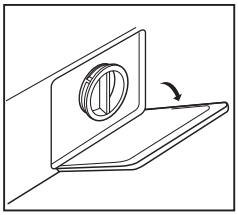

2. Abra el filtro girándolo en sentido antihorario

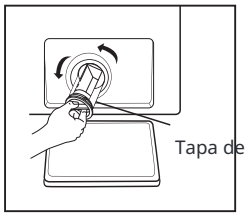

3. Retire los elementos extraños

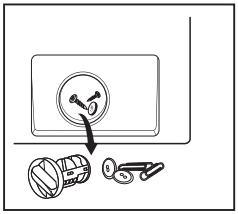

4. Vuelva a insertar cuidadosamente el filtro y atornille la tapa del filtro inferior en sentido horario

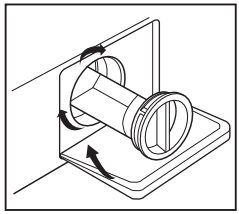

⚠ PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que la tapa de la válvula y la manguera de desagüe de emergencia estén reinstaladas correctamente, las placas de las tapas deben insertarse alineando con las placas de los orificios, de lo contrario, el agua puede filtrarse.
- Cuando el electrodoméstico esté en uso y dependiendo del programa seleccionado, puede haber agua caliente en la bomba. Nunca retire la cubierta de la bomba durante un ciclo de lavado, siempre espere a que el electrodoméstico haya terminado el ciclo y esté vacío. Al reemplazar la cubierta, asegúrese de que esté firmemente apretada.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cada vez que haya un problema con el electrodoméstico, compruebe si puede solucionarlo siguiendo las tablas a continuación. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

Descripción	Posible Causa	Solución
El electrodoméstico no se inicia	La puerta no está cerrada correctamente. La ropa está atascada.	Cierre la puerta correctamente y reinicie. Verifique la ropa.
La puerta no puede abrirse	La protección de seguridad está activada.	Desconecte la alimentación y reinicie.
Fuga de agua	Las conexiones no están lo suficientemente apretadas.	Compruebe y asegure la manguera de entrada de agua. Verifique y limpie la manguera de salida.
Residuos de detergente en el dispensador de detergente	El detergente está húmedo y/o coagulado.	Limpie y seque el dispensador de detergente
El indicador o la pantalla no funcionan	La placa de circuito o el arnés tienen problemas de conexión.	Desconecte la alimentación y compruebe si el enchufe de la red está conectado correctamente.
Ruido anormal	Los tornillos de fijación aún están en su lugar. El suelo no es sólido ni nivelado.	Verifique si los pernos de fijación han sido retirados. Asegúrese de que el electrodoméstico esté instalado en un suelo sólido y nivelado.

Códigos de error

Descripción	Posible Causa	Solución
E30	La puerta no está cerrada correctamente.	Cierre la puerta correctamente y reinicie.
E10	Problema de inyección de agua durante el ciclo de lavado.	Compruebe si la presión del agua es suficiente. Enderece la tubería de agua. Limpie el filtro de la válvula de entrada.
E21	Drenaje de agua de tiempo excesivo	Compruebe la manguera de desagüe para obstrucciones.
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie el electrodoméstico.
EXX	Otros	Reinicie el electrodoméstico. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente

Para contactar con un Servicio Técnico Autorizado, o para pedir recambios consulte el listado en la página web www.rommer.es

Para cualquier consulta, búsqueda de manuales, o atención al cliente póngase en ctacto con comercial@rommer.es

Para más información sobre el producto, puede acceder a la base de datos escaneando el código QR situado en la tarjeta energética. (según Regulación EU 2019/2019)

Las piezas de repuesto, pueden obtenerse a través de los Servicios Técnicos Oficiales urante un período mínimo de 10 años a partir de la fecha de puesta en marcha.

Importador:
EUROSAIME, S.A.
ESA08765158
Geminis 22
08228 TERRASSA
937851237

Nota: La dirección o el número de teléfono de contacto está sujeto a cambios sin previo aviso. Por favor, confirme los datos consultando la web arriba indicada.